

# Wiko

SHARE YOUR IDENTITY

Guide Rapide

Quick Guide

Guida Rapida

Guía Rapidá

Guia Rápido

Kurzanleitung

Snelstartgids

الدليل السريع

kar2  
by Wiko



wikomobile.com





## FÉLICITATIONS !

Vous venez d'acquérir votre mobile **WIKO KAR 2**. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations relatives à l'utilisation de ce téléphone portable afin, nous le souhaitons, de vous familiariser rapidement avec l'univers WIKO.

### Copyright © 2013 WIKO

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

Le transfert la reproduction et la distribution de l'information contenues dans ce manuel ne peuvent être en aucun cas transmis ou reproduits sous quelques formes que ce soit, ou sans l'autorisation écrite de WIKO.

### Marques commerciales

**WIKO** est une marque déposée de WIKO.

### Avis

**WIKO** se réserve le droit de modifier à tout moment les informations contenues dans ce guide.

Ce guide a été réalisé avec la plus grande attention, mais toutes les informations et recommandations qui y sont inscrites ne représentent pas une garantie quelle qu'elle soit.

### Limite de responsabilité

L'intégralité des services et contenus accessibles par cet appareil sont la propriété exclusive de tiers et donc protégée par des lois (Droit d'auteur, brevet, licence, et autre lois sur la propriété intellectuelle). Ces services sont réservés à votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Il est impossible d'utiliser ces contenus ou services sans demande écrite au propriétaire du contenu. Vous ne pouvez en aucune manière copier, publier, transférer, vendre ou exploiter sur quelque support que ce soit des contenus ou des services édités par le biais de cet appareil ou d'en produire des formes dérivées.

LES SERVICES ET CONTENUS DES TIERS SONT DELIVRÉS «EN L'ÉTAT». WIKO NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU

SERVICES AINSI DELIVRÉS, QUE CE SOIT DE MANIERE EX-PRESSE OU IMPLICITE, A QUELQUE FIN QUE CE SOIT AINSI QUE LES GARANTIES QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION A UN USAGE PARTICULIER. WIKO N'ASSURE PAS LA GARANTIE DE L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, LA LÉGALITE OU L'EXHAUSTIVITE DES CONTENUS OU SERVICES FOURNIS PAR CET APPAREIL. WIKO NE SERA PAS RESPONSABLE EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU NIVEAU DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES SPECIAUX, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DES CONTENUS OU SERVICES PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS MÊME SI WIKO A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DÉSAGRÈMENTS. CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL SE PEUT QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS

SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services de tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment. Dans le temps, WIKO n'assure aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité de tout contenu ou service. WIKO n'a aucun contrôle sur les contenus et services qui sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission.

**WIKO** décline expressément toute la responsabilité lors d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé par ce périphérique sans restriction des généralités de cette limite de responsabilité.

**WIKO** ne peut être en aucune manière responsable de service client associé aux contenus et services. Toute question ou requête concernant les contenus ou services doivent être transmises directement au fournisseur des contenus ou des services concernés.

## 1. Découvrir votre téléphone


- 1 Écouteurs
- 2 Écran LCD
- 3 Touche centrale et touches de navigation
- 4 Appel SIM 1
- 5 Appel SIM 2
- 6 Prise jack audio 3.5 mm
- 7 Touche Retour
- 8 Fin d'appel / Arrêt-Marche
- 9 Objectif appareil photo
- 10 Flash LED
- 11 Haut-parleur
- 12 Connecteur USB



## 2. Mise en route

### Insertion de la carte SIM

Appuyez en poussant vers le haut pour retirer le couvercle de la batterie. Insérez les cartes SIM selon le schéma ci-contre.

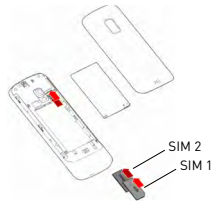

### Changement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Les performances maximales d'une batterie neuve ne sont obtenues qu'après trois cycles de charge et de décharge complets de la batterie. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur.

Quand le chargeur est connecté, une icône cylindrique clignotante indique le niveau de chargement. Lorsque l'icône cesse de clignoter, la charge est terminée. La batterie peut chauffer pendant le chargement.

**Note :** Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires de téléphone approuvés par le fabricant, l'utilisation d'autres accessoires peut endommager votre mobile et provoquer des dégâts!

## 3. Premier démarrage

### Icônes et significations

-  Puissance du signal SIM1
-  Puissance du signal SIM2
-  Nouveau message
-  Appel manqué
-  Bluetooth activé
-  Niveau de charge batterie
-  Alarme activée
-  Profil général activé
-  Profil réunion activé
-  Profil extérieur activé

### Utiliser les fonctions du Kar2

#### 1. Mise sous/hors tension

Insérez la/les cartes SIM dans le sens indiqué sur le schéma, installez la batterie et appuyez sur la touche Marche-Arrêt pendant deux secondes. Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche Marche-Arrêt pendant deux secondes.

#### 2. Emettre un appel

Saisissez le numéro de votre correspondant, appuyez sur la touche d'appel SIM1 ou SIM2 pour émettre l'appel.

**OU** accédez aux *Noms* par la touche Retour, cherchez le correspondant souhaitez joindre, appuyez sur la touche d'appel SIM1 ou SIM2 pour émettre l'appel.

#### 3. Volume d'appel

Pendant la conversation, utilisez les touches gauche/droite pour ajuster le volume.

#### 4. Appels abrégés

Accédez aux *Noms*. Puis appuyez sur la touche *Options* → *Réglages* →

*Numérotation abrégée* → *Etat* → *On*. Appuyez sur Retour puis *Définir les numéros* et associez vos contacts aux touches numériques (2 à 9). Depuis l'écran de veille, vous pouvez maintenant appuyer pendant deux secondes sur la touche numérique pour appeler le correspondant.

#### 5. Journal d'appel

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel SIM1 ou SIM2 pour accéder au journal d'appel, sélectionnez un enregistrement d'appel désiré et accédez aux options par la touche centrale.

#### 6. Options pendant un appel

Si vous avez activé l'appel en attente auprès de votre opérateur, appuyez sur *Options* pendant la conversation, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente et le récupérer après, vous avez aussi d'autres fonctions disponibles dans la liste.

#### 7. Musique

Pour charger de la musique à partir de la carte mémoire, appuyez sur la touche centrale, accédez à *Musique* → *Liste* → *Options* → *Ajouter*. Vos fichiers et dossiers apparaissent.

Vous pouvez :

Appuyez sur *Options* → *Ouvrir*: ouvrir le dossier sélectionné pour choisir des fichiers musique.

Appuyez sur *Options* → *Choisir*: tous les fichiers musique dans le dossier sélectionné seront chargés dans le lecteur.

#### 8. Radio FM

Pour activer la radio FM, branchez des écouteurs sur votre téléphone. Appuyez sur la touche centrale pour arrêter ou continuer. Utilisez les touches \* et # pour ajuster le son, les touches gauche/droite pour changer la fréquence. Appuyez sur la touche d'appel SIM1 pour plus d'options.

## 4. Foire aux questions

### 1. Comment verrouiller/déverrouiller le clavier ?

Sur l'écran de veille, appuyez sur la touche centrale, puis la touche \*.

### 2. Comment activer le profil Réunion ?

Sur l'écran de veille, appuyez longuement sur la touche #. Appuyez de nouveau pour le désactiver.

### 3. Comment activer le verrouillage de téléphone ?

Accédez aux *Paramètres* → *Paramètres de sécurité* → *Sécurité téléphone* → *Verrouillage téléphone* → *On*. Le code de verrouillage par défaut est 1234.

### 4. Comment modifier mes touches dédiées ?

Accédez aux *Paramètres* → *Réglages du téléphone* → *Touche dédiée*. Attribuez des raccourcis aux quatre touches de navigation.

### 5. Comment paramétrer mon téléphone pour internet et MMS ?

Au premier démarrage du téléphone, le menu *Votre opérateur SIM1/SIM2* s'affiche, vous êtes invité à choisir votre opérateur.

Si votre opérateur ne figure pas sur la liste ou que vous ne parvenez pas à vous connecter, renseignez-vous auprès de votre opérateur pour obtenir les données de configuration WAP et MMS, ensuite accédez aux *Paramètres* → *Connectivité* → *Comptes de données* → *Options* → *Ajouter un compte*. Saisissez les informations WAP fournies par votre opérateur, appuyez sur *Options* → *Enregistrer*. Ensuite ajoutez un compte MMS de la même manière.

Pour vous connecter sur internet, sur la deuxième page de Menu, accédez aux *Services* → *WAP* → *Paramètres* → *Compte de données* → *SIM1* ou *SIM2*, activez le nouveau compte WAP que vous venez de créer.

Pour utiliser le service MMS, accédez au Menu *Messages* → *Réglages* → *MMS* → *Compte de données* → *SIM1* ou *SIM2*, activez le nouveau compte MMS que vous venez de créer.

### 6. Comment restaurer les réglages de mon téléphone ?

Accédez aux *Paramètres* → *Restaurer paramètres d'usine*. Le mot de passe par défaut est 1234. Si vous voulez modifier le code, accédez aux *Paramètres* → *Paramètres de sécurité* → *Sécurité téléphone* → *Modifier le mot de passe*.

## Déclaration de conformité

Nous, **WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille, France  
déclarons par la présente que le Téléphone mobile **KAR2** est en conformité avec les standards et dispositions des directives.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10.5 de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle  
de l'organisme suivant :

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Germany

www.phoenix-testlab.de

Phone +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

**La valeur maximale du DAS testée sur cet appareil est de 1.706W/kg.**

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'appareil est disponible sur simple demande par voie postale à l'adresse  
suivante : **WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille

20/05/2013



Laurent DAHAN / Président

(Date)

(Nom et signature du responsable dûment habilité)

## QUICK GUIDE

## CONGRATULATIONS !

You have just purchased your **WIKO KAR 2** mobile phone. This guide contains all the information needed to use the phone so that you can quickly familiarise yourself, we hope, with the world of WIKO.

### Copyright © 2013 WIKO

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

The information provided in this manual may not be transmitted, reproduced or distributed in any form whatsoever without the written consent of WIKO.

### Registered Trademarks

**WIKO** is a registered trademark of WIKO.

### Notice

**WIKO** reserves the right to modify the information contained in this guide at any time.

This guide has been produced with the utmost care. How-

ever, the information and advice herein do not represent a guarantee of any kind.

### Limitation of Liability

The entire content and services accessible through this device are the exclusive property of third parties and are therefore protected in law (copyright, patents, licences and other intellectual property laws). These services are reserved for your personal use and not for commercial use. This content or these services may not be exploited without submitting a written request to the content owner. You may in no way copy, publish, transfer, sell or operate on any medium the content or services published by means of this device or generate derivative forms thereof.

THIRD PARTY SERVICES AND CONTENT ARE DELIVERED «AS IS». WIKO DOES NOT GUARANTEE THE CONTENT AND SERVICES SO DELIVERED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLICITLY, FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER AS WELL AS

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WIKO DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, LEGALITY OR EXHAUSTIVENESS OF THE CONTENT OR SERVICES PROVIDED BY THIS DEVICE. WIKO SHALL NOT BE LIABLE FOR NEGLIGENCE, WHETHER IN CONTRACT OR IN TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL OR SPECIAL DAMAGES, LEGAL FEES, EXPENSES OR ANY OTHER DAMAGE ARISING FROM USE OF THE CONTENT OR SERVICES BY YOURSELF OR BY A THIRD PARTY EVEN IF WIKO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH INCONVENIENCES. AS SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTY OR LIMITATIONS ON THE LEGAL RIGHTS OF CONSUMERS, IT IS POSSIBLE THAT THESE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Third party services may be interrupted or terminated at any time. WIKO makes no representations or warranties

over time regarding the availability of any content or service. WIKO has no control over the content and services transmitted by third parties via networks or transmission devices.

**WIKO** expressly disclaims all liability for any interruption or suspension of a service or content provided by this device without restricting the general scope of this limitation of liability.

**WIKO** may in no circumstances be liable for the customer service associated with the content and services. Any questions or inquiries concerning the content or services should be sent directly to the supplier of the relevant content or services.



## 1. Getting to know your phone


- 1 Receiver
- 2 LCD screen
- 3 Centre selection key and navigation keys
- 4 SIM 1 call
- 5 SIM 2 call
- 6 3.5 mm jack
- 7 Back button
- 8 Call end / On-Off
- 9 Cameras lens
- 10 LED flash
- 11 Loudspeaker
- 12 USB connector



## 2. Setting up

### Installing the SIM card

To remove the battery cover, press down gently and push upwards.  
Insert the SIM cards as shown in the following diagram.

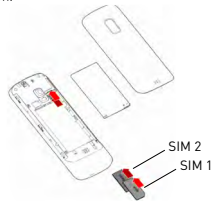

### Charging your phone











Your phone is powered by a rechargeable battery. To attain maximum performance, a new battery needs to be fully charged and discharged three times. Once the battery is fully charged, disconnect the charger.

When the charger is connected, a flashing cylindrical icon indicates the battery level. When the icon stops flashing, your battery is fully charged. The battery may heat up when charging.

**Note:** Only use manufacturer-approved phone batteries, chargers and accessories; the use of other accessories may damage your phone.

## 3. Initial start-up

### Icons and definitions

-  SIM 1 signal strength
-  SIM 2 signal strength
-  New message
-  Missed call
-  Bluetooth on
-  Battery charge level
-  Alarm on
-  General mode on
-  Meeting mode on
-  External mode on

### Using Kar2 functions

#### 1. Turning on/off

Insert the SIM card(s) into the slot as shown in the diagram, insert the battery then press the On/Off key for two seconds. To turn your phone off, press the On/Off key for two seconds.

#### 2. Making a call

Enter your contact's number, then press the SIM1 or SIM2 key to make the call.  
**OR** Use the Back key to open your Contacts, scroll through the list to find the contact, then press the SIM1 or SIM2 key to make the call.

#### 3. Call volume

To adjust the volume during the call, use the left/right keys.

#### 4. Speed dialing

Access your Contacts. Then press the *Options* → *Settings* → *Speed dial* → *Status* → *On key*.

Press Back then *Select numbers* and link your contacts to the numeric keys (2 to 9). From the standby screen, now press a numeric key for two seconds to call your contact.

#### 5. Call log

On the Home screen, press the SIM1 or SIM2 key to access the Call Log, then select a call entry and use the centre selection key to access available options.

#### 6. Options during a call

If you have unlocked a call on hold, press Options during the conversation; you can put the active call on hold and retrieve it later. Other functions are available in the Options list.

#### 7. Music

To load music from the memory card, press the centre selection key, then select *Music* → *List* → *Options* → *Add*. Your files and directories will be displayed.

You can:

*Press Options* → *Open*: to open the directory selected and choose your music files.

*Press Options* → *Select*: all the music files in the selected directory will be loaded to the player.

#### 8. FM radio

To turn on the FM radio, connect your headphones to your phone. Press the centre selection key to continue/stop. Use the \* and # keys to adjust volume, the left/right keys to change radio station. Press the SIM1 call key for more options.

## 4. FAQ

### 1. How do I lock/unlock the keypad?

From the standby screen, press the centre selection key, then press \*.

### 2. How do I turn the Meeting mode on?

From the standby screen, long press the # key. Press again to turn it off.

### 3. How do I lock my phone?

Select *Settings* → *Security settings* → *Phone security* → *Lock phone* → *On*. The default lock code is 1234.

### 4. How can I modify my dedicated keys?

Select *Settings* → *Phone settings* → *Dedicated key*. Assign shortcuts to the four navigation keys.

### 5. How can I set up my phone for Internet and MMS?

When you start up your phone the first time, the *Your SIM1/SIM2* operator menu is displayed for you to select an operator. If your operator is not included in the list or you cannot connect, contact your operator who will provide you the WAP and MMS setup, then select *Settings* → *Connectivity* → *Accounts* → *Options* → *Add account*. Enter the WAP data provided by your operator, select *Options* → *Save*. Then add a MMS account in the same way.

To connect to Internet, go to the second page of the Menu, select *Services* → *WAP* → *Settings* → *Account* → *SIM1* or *SIM2*, turn on the new WAP account that you've just created. To use the MMS service, from the Menu, select *Messages* → *Settings* → *MMS* → *Account* → *SIM1* or *SIM2*, turn on the new MMS account that you've just created.

### 6. How can I restore the phone's factory settings?

Select *Settings* → *Restore factory settings*. The default password is 1234.

If you wish to modify the password, select *Settings* → *Security settings* → *Phone security* → *Modify password*.

## Declaration of conformity

The Company, **WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille, France hereby declares that the **KAR2** mobile phone complies with the standards and provisions of the directives applicable.

The Declaration of Conformity procedure, specified under Article 10.5 of the 1999/5/EC Directive, was undertaken under the control of the following organization :

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Germany

www.phoenix-testlab.de

Phone +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

**The maximum SAR value tested on this device was 1.706W/Kg.**

The full declaration of conformity for this device is available on simple request by postal mail at the following address :

**WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille

20/05/2013

[Date]



Laurent DAHAN / CEO

[Name and signature of the duly authorized person]

## GUIDA RAPIDA

## CONGRATULAZIONI!

Avete appena acquistato un dispositivo mobile **WIKO KAR 2**. Nella presente guida sono elencate le informazioni relative all'uso del telefono portatile allo scopo di aiutarvi a familiarizzare, velocemente con l'universo WIKO.

### Copyright © 2013 WIKO

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

Non è consentito trasferire, riprodurre e diffondere in nessun caso le informazioni contenute nel presente manuale in qualsiasi forma o senza avere preventivamente ottenuto il consenso scritto di WIKO.

### Marchi commerciali

**WIKO** est une marque déposée de WIKO.

### Nota

**WIKO** si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le informazioni contenute nella presente guida.

Il presente manuale è realizzato con la massima attenzione, tuttavia tutte le informazioni e le raccomandazioni che vi sono descritte non rappresentano nessuna garanzia.

### Limitazione di responsabilità

Tutti i servizi e i contenuti accessibili tramite questo apparecchio sono di proprietà esclusiva di terzi e pertanto protetti dalle leggi in vigore in materia (diritto d'autore, brevetto, licenza e altre leggi sulla proprietà intellettuale). Questi servizi sono riservati per uso personale e non per un uso commerciale. Non è possibile utilizzare questi contenuti o servizi senza farne richiesta scritta al proprietario del contenuto. Non è possibile copiare, pubblicare, trasferire, vendere o sfruttare con qualsiasi supporto i contenuti o i servizi modificati tramite il presente dispositivo o di crearne opere derivate.

I SERVIZI E I CONTENUTI DI TERZI SONO FORNITI «TALI QUALI». WIKO NON GARANTISCE I CONTENUTI O I SERVIZI

COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. WIKO RIFIUTA ALTRESÌ LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. WIKO NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEI CONTENUTI O SERVIZI FORNITI DAL PRESENTE DISPOSITIVO. WIKO NON SARÀ RESPONSABILE IN CASO DI NEGLIGENZA, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI O FORTUITI, PER GLI ONORARI LEGALI, LE SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO RISULTANTE DALL'UTILIZZO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA PARTE DELL'UTENTE O DI TERZI ANCHE SE LA SOCIETÀ WIKO È STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI EVENTUALI PROBLEMI. POICHÉ ALCUNI PAESI NON AUTORIZZANO L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE O LA LIMITAZIONE DEI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE, È POSSIBILE CHE QUESTE ESCLUSIONI E LIMITAZIONI NON SIANO APPLICABILI.

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento. WIKO non garantisce alcuna rappresentanza o garanzia relativa alla disponibilità di qualsiasi contenuto o servizio nel tempo. WIKO non ha nessun controllo su contenuti e servizi che sono trasmessi da terzi tramite reti o impianti di trasmissione.

**WIKO** declina espressamente qualsiasi responsabilità in caso di interruzione o sospensione di contenuti o servizi disponibili tramite il presente dispositivo senza restrizione delle caratteristiche generali della presente limitazione di responsabilità.

**WIKO** non è responsabile e non ha alcun obbligo per il servizio di assistenza clienti relativa ai contenuti e ai servizi. Ogni domanda o richiesta sui contenuti o servizi deve essere inviata direttamente ai rispettivi fornitori dei contenuti o servizi in oggetto.

## 1. Panoramica del telefono


- 1 Altoparlante auricolare
- 2 Schermo LCD
- 3 Tasto centrale e tasti di navigazione
- 4 Chiamate SIM1
- 5 Chiamate SIM2
- 6 Presa jack 3,5mm
- 7 Tasto invio
- 8 Fine chiamate/Spento - Acceso
- 9 Obiettivo fotocamera
- 10 Flash LED
- 11 Altoparlante
- 12 Ingresso USB



## 2. Attivazione

### Inserimento della carta SIM

Premere spingendo verso l'alto per rimuovere il coperchio della batteria. Inserire le carte SIM come indicato nell'immagine.

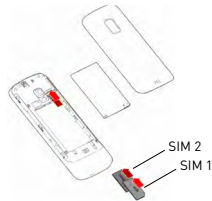

### Sostituzione della batteria










Il telefono funziona con una batteria ricaricabile. La batteria nuova raggiunge una prestazione ottimale dopo tre cicli di carica e scaricamento completi. Una volta che la batteria è completamente carica, staccare il caricabatterie.

Quando il caricabatterie è collegato, un'icona cilindrica lampeggiante indica il livello di carica. Quando l'icona smette di lampeggiare, la carica è completa. È possibile che la batteria si riscaldi durante il caricamento.

**Nota:** Utilizzare solamente batterie, caricatori e accessori approvati dal produttore; l'utilizzo di altri accessori può danneggiare il cellulare e provocare dei danni!

## 3. Primo utilizzo

### Icone e significati

-  Potenza del segnale SIM1
-  Potenza del segnale SIM2
-  Nuovo messaggio
-  Chiamata persa
-  Bluetooth acceso
-  Livello di carica batteria
-  Sveglia accesa
-  Profilo generale acceso
-  Profilo riunione acceso
-  Profilo esterno acceso

### Utilizzo delle funzioni di Kar2

#### 1. Accensione/spegnimento

Inserire la/le carta/e SIM nel senso indicato dall'immagine, inserire la batteria e premere per 2 secondi sul tasto Acceso-Spento. Per spegnere il telefono premere per 2 secondi sul tasto Acceso-Spento.

#### 2. Effettuare una chiamata

Immettere il numero desiderato, premere sul tasto di chiamata SIM1 o SIM2 per dare inizio alla chiamata.

**OPPURE** Accedere ai Nomi tramite il tasto Invio, cercare la persona che si intende chiamare, premere sul tasto di chiamata SIM1 o SIM2 per effettuare la chiamata.

#### 3. Volume della chiamata

Durante la conversazione, utilizzare i tasti sinistra/destra per regolare il volume.

#### 4. Selezione rapida

Accedere ai Nomi. Poi premere sul tasto *Opzioni* → *Impostazioni* → *Digitazione*

*rapida* → *Stato* → *On*. Premere su Invio e poi *Imposta numero* e associare i propri contatti ai tasti numerici (da 2 a 9). Dalla tastiera numerica, è possibile premere per 2 secondi sul tasto numerico per chiamare la persona desiderata.

#### 5. Registro delle chiamate

Dallo schermo iniziale, premere sul tasto di chiamata SIM1 o SIM2 per accedere al registro delle chiamate, selezionare una chiamata desiderata e accedere alle opzioni tramite il tasto centrale.

#### 6. Opzioni durante una chiamata

Se si è attivata l'avviso di chiamata presso il proprio operatore, premendo su *Opzioni* durante la conversazione è possibile mettere in attesa la chiamata in corso e recuperarla in seguito; esistono nell'elenco altre funzioni disponibili.

#### 7. Riproduttore audio

Per scaricare la musica dalla propria memory card, premere sul tasto centrale, accedere a *Riproduttore audio* → *Elenco* → *Opzioni* → *Aggiungi*. Appariranno così i vostri file e cartelle. È possibile:

Premere su *Opzioni* → *Apri*: aprire la cartella selezionata per selezionare dei file musicali.

Premere su *Opzioni* → *Seleziona*: tutti i file musicali nella cartella selezionata saranno caricati nel lettore.

#### 8. Radio FM

Per attivare la radio FM, attaccare degli auricolari al telefono. Premere il tasto centrale per fermare o continuare. Utilizzare i tasti \* e # per regolare il suono, i tasti sinistra/destra per cambiare la frequenza. Per ulteriori opzioni, premere sul tasto di chiamata SIM1.

## 4. Domande frequenti

### 1. Come bloccare/sbloccare la tastiera ?

Dal salvaschermo, premere sul pulsante centrale, poi sul pulsante \*.

### 2. Come attivare il profilo Riunione ?

Dal salvaschermo, premere a lungo sul tasto #. Premere di nuovo per disattivarlo.

### 3. Come attivare il blocco telefono ?

Accedere a *Impostazioni* → *Impostazioni di protezione* → *Protezione telefono* → *Blocco telefono* → *On*. Il codice di blocco di default è 1234.

### 4. Come modificare i miei tasti specializzati ?

Accedere a *Impostazioni* → *Configurazione telefono* → *Tasto specializzato*. Attribuire delle selezioni rapide ai quattro

tasti di navigazione.

### 5. Come impostare il mio telefono per Internet e MMS ?

Al primo utilizzo del telefono, appare il menu *Il tuo operatore SIM1/SIM2*; procedere a selezionare il proprio operatore.

Se il vostro operatore non compare sull'elenco o non riuscite a connettervi, informatevi presso il vostro operatore per ottenere i dati di configurazione WAP e MMS, poi accedete a *Impostazioni* → *Connettività* → *Account Dati* → *Opzioni* → *Aggiungi account PS*. Inserite le informazioni WAP fornite dall'operatore, premere su *Opzioni* → *Salva*. Poi, con lo stesso procedimento, aggiungete un account MMS.

Per connettervi ad Internet, alla seconda pagina del Menu, accedete a *Servizi* → *WAP* → *Impostazioni* → *Account dati* → *SIM1 o SIM2*, attivate il nuovo account WAP appena creato.

Per utilizzare il servizio MMS, accedete al Menu *Messaggi* →

*Impostazioni messaggi* → *MMS* → *Account dati* → *SIM1 o SIM2*, attivate il nuovo account MMS appena creato.

### 6. Come ripristinare le impostazioni del mio telefono ?

Accedete a *Impostazioni* → *Ripristina impostazioni di fabbrica*. La password di default è 1234.

Se volete modificare il codice, accedete a *Impostazioni* → *Impostazioni di protezione* → *Protezione telefono* → *Cambia password*.



## Dichiarazione di conformità

La sottoscritta **WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille, Francia  
dichiara con il presente che il cellulare **KAR2** è conforme agli standard alle disposizioni delle normative in vigore.

La procedura di dichiarazione di conformità, definita nell'articolo 10.5 della direttiva 1999/5/EC, è stata eseguita sotto il controllo del seguente organismo:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Germania

www.phoenix-testlab.de

Tel.: +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

**Il valore massimo del SAR testato su questo dispositivo è di 1.706W/Kg.**

Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'apparecchio è disponibile su semplice richiesta per posta al seguente indirizzo : **WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille

20/05/2013



Laurent DAHAN / Presidente

[Date]

[Nome e firma del responsabile autorizzato]

GUÍA RÁPIDA

## ¡ ENHORABUENA !

Usted acaba de adquirir su teléfono móvil **WIKO KAR 2**. En esta guía encontrará toda la información relativa a la utilización de este teléfono móvil para que, según es nuestro deseo, usted se familiarice rápidamente con el universo WIKO.

### Copyright © 2013 WIKO

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

La información contenida en el presente manual no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de WIKO.

### Marcas comerciales

**WIKO** est une marque déposée de WIKO.

### Nota

**WIKO** se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información contenida en esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información

y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

### Límite de la responsabilidad

La integridad de los servicios y contenidos accesibles a través de este aparato son propiedad exclusiva de terceros, por lo que está protegida por la legislación (derecho de autor, patente, licencia, u otras leyes en materia de propiedad intelectual). Estos servicios se reservan al uso personal por parte del comprador y no para una utilización comercial. No se autoriza la utilización de dichos contenidos o servicios sin la autorización previa por escrito del propietario del contenido. El comprador en forma alguna podrá copiar, publicar, transferir, vender ni explotar en uno u otro soporte los contenidos o servicios editados por medio de este aparato, así como producir derivados de éstos.

LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS DE TERCEROS SE SUMINISTRAN "TAL CUAL". WIKO NO GARANTIZA LOS CONTENIDOS

NI SERVICIOS ASÍ PRESTADOS, DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, CUALQUIERA QUE SEA EL FIN DESEADO, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A UN USO PARTICULAR. WIKO NO GARANTIZA LA GARANTÍA DE EXACTITUD, VALIDEZ, LEGALIDAD O EXHAUSTIVIDAD DE LOS CONTENIDOS O SERVICIOS PRESTADOS POR ESTE APARATO. WIKO DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE NEGLIGENCIA, TANTO A NIVEL DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O DELICTIVA, DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, FORTUITOS O ESPECIALES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS O DE CUALQUIER OTRO PERJUICIO RESULTANTE DE LA UTILIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS O SERVICIOS POR PARTE DEL COMPRADOR O POR TERCEROS INCLUSO SI SE HA INFORMADO A WIKO DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS CONTRARIEDADES. DETERMINADOS PAÍSES NO AUTORIZAN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LA LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS LEGALES DEL CONSUMIDOR, EXCLUSIONES Y LIMITACIONES QUE

PUEDEN NO APLICARSE AL COMPRADOR.

Los servicios de terceros podrán interrumpirse o rescindirse en todo momento. Con el paso del tiempo, WIKO no asegura ninguna representación ni garantía que concierna a la disponibilidad de cualquier contenido o servicio. WIKO no ejerce control alguno sobre los contenidos o servicios que son transmitidos por terceros a través de redes o dispositivos de transmisión.

**WIKO** declina expresamente toda responsabilidad en caso de interrupción o suspensión de un contenido o servicio propuesto por este dispositivo periférico, sin restricción de las generalidades de este límite de responsabilidad.

**WIKO** no podrá ser en forma alguna responsable del servicio al cliente asociado a los contenidos y servicios. Toda pregunta o solicitud acerca de los contenidos o servicios deberá ser transmitida directamente al proveedor de los contenidos o servicios afectados.

## 1. Descubrir el teléfono


- 1 Auricular
- 2 Pantalla LCD
- 3 Tecla central y tecla de navegación
- 4 Llamada SIM1
- 5 Llamada SIM2
- 6 Toma jack de 3,5mm
- 7 Tecla de retroceso
- 8 Terminar llamada / Apagar - Encender
- 9 Objetivo de la cámara de fotos
- 10 Flash LED
- 11 Altavoz
- 12 Conector USB



## 2. Puesta en marcha

### Introducción de la tarjeta SIM

Pulse empujando hacia arriba para retirar la tapa de la batería. Introduzca las tarjetas SIM de acuerdo con el siguiente diagrama.

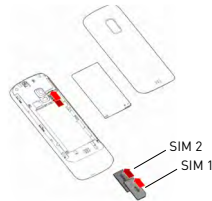

### Cambio de la batería











Su teléfono es alimentado por una batería recargable. Los máximos rendimientos de una batería nueva solo se obtienen tras tres ciclos completos de carga y descarga de la batería. Una vez que la batería está completamente cargada, desconecte el cargador.

Cuando el cargador esté conectado, un icono cilíndrico parpadeante indica el nivel de carga. Cuando el icono deja de parpadear, la carga está completa. La batería se puede calentar durante la carga.

**Nota:** Utilice únicamente las baterías, cargadores y accesorios para teléfonos aprobados por el fabricante, ¡el uso de otros accesorios puede dañar su teléfono y causar daños!

## 3. Primera puesta en marcha

### Iconos y sus significados

-  Potencia de la señal SIM1
-  Potencia de la señal SIM2
-  Nuevo mensaje
-  Llamada perdida
-  Bluetooth activado
-  Nivel de carga de la batería
-  Alarma activada
-  Perfil general activado
-  Perfil reunión activado
-  Perfil exterior activado

### Utilizar las funciones de Kar2


#### 1. Encendido/Apagado

Introduzca la(s) tarjeta(s) SIM en el sentido que se muestra en el dibujo, instale la batería y pulse la tecla Encendido-Apagado durante dos segundos.

Para apagar el teléfono, pulse la tecla de Encendido-Apagado durante dos segundos.

#### 2. Realizar una llamada

Introduzca el número de su interlocutor, pulse la tecla de llamada SIM1 o SIM2 para realizar la llamada.

 Acceda a los Nombres con la tecla de Retroceso, busque el contacto al que desea llamar, pulse la tecla de llamada SIM1 o SIM2 para realizar la llamada.

#### 3. Volumen de llamada

Durante la conversación, utilice los botones izquierda/derecha para ajustar el volumen.

#### 4. Marcación rápida

Acceda a los Nombres. A continuación, pulse la tecla *Opciones* → *Configuración* → *Marcación rápida* → *Estado* → *On*. Pulse Retroceso y, a continuación, *Configurar número* y vincule sus contactos con las teclas numéricas [2 a 9]. Desde la pantalla de espera, ahora puede pulsar durante dos segundos la tecla numérica para llamar a su interlocutor.

#### 5. Registro de llamadas

En la pantalla de inicio, pulse la tecla de llamada SIM1 o SIM2 para acceder al registro de llamadas, seleccione un registro de llamada deseado y acceda a las opciones con la tecla central.

#### 6. Opciones durante una llamada

Si ha activado la llamada en espera con su proveedor de servicio de llamadas, pulse Opciones durante la conversación, puede poner la llamada en espera y recuperarla posterior-

mente, también tiene otras funciones disponibles en la lista.

#### 7. Música

Para cargar música desde la tarjeta de memoria, pulse la tecla central, vaya a *Música* → *Listado* → *Opciones* → *Agregar*. Aparecen sus archivos y carpetas. Puede:

Pulse *Opciones* → *Abrir*: abrir la carpeta de música seleccionada para elegir los archivos música.

Pulse *Opciones* → *Seleccionar*: todos los archivos de música de la carpeta seleccionada se cargarán en el reproductor.

#### 8. FM Radio

Para activar la radio FM, conecte los auriculares al teléfono. Pulse el botón central para detener o continuar. Utilice las teclas \* y # para ajustar el sonido, la teclas izquierda/derecha para cambiar la frecuencia. Pulse la tecla de llamada SIM1 para más opciones.

## 4. Domande frequenti

### 1. ¿Cómo bloquear/desbloquear el teclado?

En la pantalla de espera, pulse la tecla central y luego la tecla \*.

### 2. ¿Cómo activar el perfil Reunión?

En la pantalla de espera, pulse y mantenga pulsada la tecla #. Pulse de nuevo para desactivarla.

### 3. ¿Cómo activar el bloqueo del teléfono?

Vaya a *Ajustes* → *Seguridad* → *Seguridad del teléfono* → *Bloqueo de teléfono* → *On*. El código de bloqueo por defecto es 1234.

### 4. ¿Cómo puedo cambiar mis teclas dedicadas?

Vaya a *Configuración* → *Configuración del teléfono* → *Tecla dedicada*. Asigne accesos directos a las cuatro teclas de navegación.

### 5. ¿Cómo puedo configurar mi teléfono para Internet y MMS?

Durante la primera puesta en marcha del teléfono, se mostrará el menú *Su operador SIM1/SIM2*, se le pedirá que elija su operador.

Si su operador no aparece en la lista o si no puede conectarse, consulte con su operador para obtener los datos de configuración WAP y MMS, y luego acceda a *Configuración* → *Conectividad* → *Cuentas de datos* → *Opciones* → *Agregar una cuenta*. Introduzca la información WAP proporcionada por su operador, pulse *Opciones* → *Registrar*. A continuación, agregue una cuenta MMS de la misma manera.

Para conectarse a Internet, en la segunda página del Menú, vaya a *Servicios* → *WAP* → *Configuración* → *Cuenta de datos* → *SIM1 o SIM2*, active la nueva cuenta WAP que acaba de crear.

Para utilizar el servicio MMS, vaya al Menú *Mensajes* →

*Configuraciones* → *MMS* → *Cuenta de datos* → *SIM1 o SIM2*, active la nueva cuenta de MMS que acaba de crear.

### 6. ¿Cómo restaurar la configuración de mi teléfono?

Vaya a *Configuración* → *Restaurar configuración de fábrica*.

La contraseña por defecto es 1234.

Si desea cambiar el código, vaya a *Configuración* → *Configuración de seguridad* → *Seguridad del teléfono* → *Cambiar contraseña*.

Nosotros, **WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 Marsella, Francia  
declaramos por la presente que el teléfono móvil **KAR2** está en conformidad con las normas y disposiciones de las Directivas.

El procedimiento de declaración de conformidad, definido en el artículo 10.5 de la Directiva 1999/5/CE se ha realizado bajo control de la siguiente organización :

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Alemania

www.phoenix-testlab.de

Tel.: +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

**El valor máximo del SAR probado en este dispositivo es de 1.706W/Kg.**

El texto completo de la declaración de conformidad del equipo está disponible bajo petición por correo a la siguiente dirección : **WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 Marsella

20/05/2013



Laurent DAHAN / Presidente

[Date]

[Nombre y firma de la persona autorizada]

## PARABÉNS!

Acabou de adquirir o seu telefone móvel **WIKO KAR 2**. Vai encontrar neste guia todas as informações relativas à utilização deste telefone móvel para se familiarizar rapidamente, como desejamos, com o universo WIKO.

### Copyright © 2013 WIKO

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

A transferência, a reprodução e a distribuição das informações contidas neste manual não podem ser em caso algum transmitidas ou reproduzidas sob qualquer forma, ou sem a autorização escrita da WIKO.

### Marcas registadas

**WIKO** é uma marca registada de WIKO.

### Advertência

A **WIKO** reserva-se o direito de modificar a qualquer momento as informações presentes neste guia.

Este guia foi realizado com todo o cuidado, mas todas as informações e recomendações presentes não representam qualquer garantia.

### Limite de responsabilidade

A integralidade dos serviços e dos conteúdos acessíveis através deste aparelho constitui a propriedade exclusiva de terceiros, que está, assim, protegida pela legislação (Direito de autor, patente, licença e outras leis relativas à propriedade intelectual). Estes serviços estão reservados para a sua utilização pessoal e não para uma utilização comercial. É impossível utilizar estes conteúdos ou serviços sem um pedido por escrito ao proprietário do conteúdo. Não pode de modo algum copiar, publicar, transferir, vender ou utilizar em qualquer suporte conteúdos ou serviços editados através deste aparelho ou produzir formas derivadas.

OS SERVIÇOS E OS CONTEÚDOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS «NO SEU ESTADO INICIAL». A WIKO NÃO

GARANTE OS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESTE MODO, DE MANEIRA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, PARA QUALQUER FINALIDADE BEM COMO AS GARANTIAS DE QUALIDADE COMERCIAL E DE ADEQUAÇÃO A UMA UTILIZAÇÃO EM ESPECIAL. A WIKO NÃO ASSEGURA A GARANTIA DA EXACTIDÃO, DA VALIDADE, DA LEGALIDADE OU DA EXAUSTIVIDADE DOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS POR ESTE APARELHO. A WIKO NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA EM CASO DE NEGLIGÊNCIA, QUER A NÍVEL DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU DELICTUAL, DOS DANOS DIRECTOS OU INDIRECTOS, DOS ACESÓRIOS ESPECIAIS, DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, DAS DESPESAS OU DE QUALQUER OUTRO DANO PROVOCADO PELA UTILIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR SI OU POR UM TERCEIRO MESMO, SE A WIKO TIVER SIDO INFORMADA DA POSSIBILIDADE DESTE TIPO DE PROBLEMAS. ALGUNS PAÍSES NÃO AUTORIZAM A EXCLUSÃO DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU A LIMITAÇÃO DOS DIREITOS LE-

GAIS DO CONSUMIDOR. PODE DAR-SE O CASO DE ESTAS EXCLUSÕES NÃO SE APLICAREM A SI.

Os serviços de terceiros podem ser interrompidos ou anulados a qualquer momento. No futuro, a WIKO não assegurará nenhuma representação ou garantia relativa à disponibilidade de quaisquer conteúdos ou serviços. A WIKO não exerce nenhum controlo dos conteúdos e serviços que são transmitidos por terceiros através de redes ou de dispositivos de transmissão.

A **WIKO** declina expressamente qualquer responsabilidade aquando da interrupção ou da suspensão de um conteúdo ou de um serviço proposto por este periférico sem restrição das condições gerais deste limite de responsabilidade.

A **WIKO** não pode ser em caso algum responsabilizada pelo serviço de apoio ao cliente associado aos conteúdos e aos serviços. Qualquer pergunta ou pedido relativo aos conteúdos ou serviços deve ser directamente transmitido ao fornecedor dos conteúdos ou dos serviços em questão.

## 1. Descobrir o seu telemóvel


- 1 Auscultador
- 2 Ecrã LCD
- 3 Tecla central e teclas de navegação
- 4 Chamada SIM 1
- 5 Chamada SIM 2
- 6 Conector Jack 3.5mm
- 7 Tecla Voltar
- 8 Fim da chamada / Desligar - Ligar
- 9 Lente da câmara fotográfica
- 10 Flash LED
- 11 Altifalante
- 12 Conector USB



## 2. Como activar o seu telemóvel

### Inserir o cartão SIM

Para remover a tampa da bateria, pressione-a e empurre-a para cima. Insira os cartões SIM de acordo com o esquema a seguir.

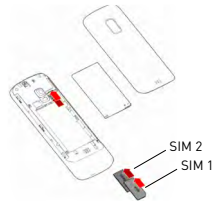

### Substituição da bateria

O seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável. O desempenho máximo de uma bateria nova é apenas obtido após três ciclos de carga e descarga completos. Quando a bateria estiver completamente carregada, desconecte o carregador.











Enquanto o carregador estiver conectado, um ícone cilíndrico intermitente indicará o nível de carga. Quando a carga estiver concluída, o ícone cessará de piscar. A bateria pode esquentar durante o carregamento.

**Atenção:** Utilize somente baterias, carregadores e acessórios aprovados pelo fabricante. O uso de quaisquer outros acessórios não autorizados pode danificar o seu telemóvel!



## 3. Primeira utilização

### Ícones e significados

-  Potência do sinal SIM 1
-  Potência do sinal SIM 2
-  Nova mensagem
-  Chamada não atendida
-  Bluetooth activado
-  Nível de carga da bateria
-  Alarme activado
-  Perfil geral activado
-  Perfil reunião activado
-  Perfil exterior activado

### Utilizar as funções de Kar2

#### 1. Ligar/Desligar

Insira o/os cartões SIM no sentido indicado no esquema. Instale a bateria e pressione a tecla Ligar - Desligar durante dois segundos. Para desligar o telefone, pressione a tecla Ligar - Desligar durante dois segundos.

#### 2. Fazer uma chamada

Introduza o número de telefone do seu destinatário e pressione a tecla de chamada SIM 1 ou SIM 2 para completar a chamada.

**OU** Procure os Nomes com o auxílio da tecla Voltar, selecione o contacto desejado e pressione a tecla de chamada SIM 1 ou SIM 2 para fazer a chamada.

#### 3. Volume da chamada

Durante a chamada, utilize as teclas Esquerda/Direita para ajustar o volume.

#### 4. Marcação rápida

Vá à sua lista de Nomes. Em seguida, pressione a tecla *Opções* → *Definições* →

*Marcação rápida* → *Estado* → *Ligado*. Pressione a tecla Voltar, em seguida, Definição os números e, então, associe os seus contactos às teclas numéricas (do 2 ao 9). A partir do ecrã de bloqueio, basta pressionar, durante dois segundos, a tecla numérica respectiva para ligar para o destinatário desejado.

#### 5. Registo de chamadas

A partir do ecrã de bloqueio, pressione a tecla de chamada SIM 1 ou SIM 2 para aceder ao registo de chamadas. Selecione o registo de chamada desejado e aceda às opções com o auxílio da tecla central.

#### 6. Opções durante uma chamada

Se activou o modo de chamada em espera junto ao seu operador, pressione *Opções* durante a conversa para colocá-la em espera e retomá-la posteriormente. Também há outras funções disponíveis na lista.

#### 7. Leitor áudio

Para carregar o seu conteúdo musical a partir do cartão de memória, pressione a tecla central e vá até *Leitor áudio* → *Listar* → *Opções* → *Adicionar*. Os seus ficheiros e pastas aparecerão. Em seguida:

Pressione *Opções* → *Abrir*: abrir o ficheiro seleccionado para escolher os ficheiros de áudio.

Pressione *Opções* → *Seleccionar*: todos os ficheiros de áudio na pasta seleccionada serão carregados no leitor.

#### 8. Rádio FM

Para activar a rádio FM, conecte os auscultadores ao seu telefone. Pressione a tecla central para parar ou continuar. Utilize as teclas "\*" e "#" para ajustar o som e as teclas esquerda/direita para alterar a frequência. Pressione a tecla de chamada SIM 1 para obter mais opções.

## 4. Perguntas frequentes

### 1. Como bloquear/desbloquear o teclado ?

A partir do ecrã de bloqueio, pressione a tecla central e, em seguida, a tecla "\*".

### 2. Como activar o perfil Reunião ?

A partir do ecrã de bloqueio, pressione, durante vários segundos, a tecla "#". Pressione-a novamente para desactivá-lo.

### 3. Como activar o bloqueio do telemóvel ?

Vá até *Definições* → *Definições de segurança* → *Segurança do telemóvel* → *Bloquear o telemóvel* → *Ligado*. O código de bloqueio padrão é 1234.

### 4. Como alterar as minhas teclas dedicadas ?

Vá até *Definições* → *Definições do telemóvel* → *Tecla dedicada*.

Atribua os atalhos desejados às quatro teclas de navegação.

### 5. Como configurar o meu telemóvel para a internet e MMS ?

Na primeira utilização do telemóvel, o menu *Seu operador SIM 1/SIM 2* será exibido para que possa seleccionar o seu operador.

Se o seu operador não figurar na lista ou caso não consiga conectar-se à internet, informe-se junto ao seu operador para obter os dados de configuração necessários à utilização do Serviço Internet e MMS e, em seguida, vá até *Definições* → *Conectividade* → *Contas de dados* → *Opções* → *Adicionar uma conta*. Insira as informações relacionadas ao Serviço Internet, fornecidas pelo seu operador, e pressione *Opções* → *Guardar*. Para adicionar uma conta MMS, repita o mesmo procedimento.

Para conectar-se à internet, a partir da segunda página do Menu, vá até *Serviços* → *Serviço Internet* → *Definições* →

*Conta de dados* → *SIM 1 ou SIM 2* e active a nova conta de Serviço Internet que acaba de criar.

Para utilizar o serviço MMS, aceda ao Menu *Mensagens* → *Definições da mensagem* → *MMS* → *Conta de dados* → *SIM1 ou SIM2* e active a nova conta MMS que acaba de criar.

### 6. Como restaurar as definições do meu telefone ?

Vá até *Definições* → *Restaurar definições de fábrica*. A palavra-passe padrão é 1234.

Se deseja alterar este código, vá até *Definições* → *Definições de segurança* → *Segurança do telemóvel* → *Alterar senha*.

## Declaração de conformidade

Nós, **WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 Marselha, França declaramos por meio do presente instrumento que o telemóvel **KAR2** está em conformidade com os padrões e disposições estabelecidos pelas diferentes directivas.

O procedimento de declaração de conformidade, definido no artigo 10.5 da directiva 1999/5/EC foi realizado sob o controlo do seguinte organismo :

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10  
D-32825 Blomberg, Alemanha  
www.phoenix-testlab.de  
Tel.: +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

**O valor máximo do DAS testado neste dispositivo é de 1.706W/Kg.**

O texto integral da declaração de conformidade do dispositivo pode ser disponibilizado mediante simples solicitação escrita a enviar para : **WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 Marselha

20/05/2013



Laurent DAHAN / Presidente

[Date]

[Nome e assinatura do responsável devidamente habilitado]

## KURZANLEITUNG

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Mobiltelefons **WIKO KAR 2**.

In dieser Anleitung finden Sie alle notwendigen Informationen zur Benutzung des Mobiltelefons, um sich möglichst schnell mit dem WIKO-Umfeld vertraut machen zu können.

**Copyright © 2013 WIKO**

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

Die Wiedergabe, Vervielfältigung und Verbreitung der in dieser Anleitung enthaltenen Informationen, gleich welcher Art, sind ohne schriftliche Genehmigung seitens WIKO untersagt.

### Handelsmarken

**WIKO** ist eine eingetragene Marke von WIKO.

### Hinweis

**WIKO** behält sich das Recht vor, die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen jederzeit zu ändern.

Obwohl diese Anleitung mit größter Sorgfalt erstellt wurde,

stellen die in ihr enthaltenen Angaben und Empfehlungen keine Eigenschaftszusicherung dar.

### Haftungsbeschränkung

Alle mit diesem Gerät zugänglichen Dienste und Inhalte sind ausschließliches Eigentum Dritter und daher gesetzlich geschützt (Urheber-, Patent-, Lizenzrecht und sonstige Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums). Diese Dienste sind ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt. Eine Nutzung dieser Inhalte oder Dienste ist ohne Einholung einer schriftlichen Genehmigung durch den Urheberrechtsinhaber untersagt. Mit Hilfe dieses Gerätes herausgegebene Inhalte und Dienste dürfen in keiner Weise und ungeachtet ihrer Form kopiert, veröffentlicht, übertragen, verkauft oder ausgewertet oder in abgeleiteter Form genutzt werden.

DIENTE UND INHALTE DRITTER WERDEN „SO WIE SIE SIND“ ANGEBOTEN. WIKO ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE ANGEBOTENEN INHALTE ODER DIENSTE,

WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND UND UNABHÄNGIG VON DEM DAMIT VERFOLGTEN ZWECK, UND AUCH KEINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK. WIKO ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHR FÜR DIE RICHTIGKEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER VON DIESEM GERÄT ZUGÄNGLICH GEMachten INHALTE ODER DIENSTE. WIKO ÜBERNIMMT BEI FAHRLÄSSIGKEIT KEINE VERTRAGLICHE ODER DELIKTISCHE HAFTUNG FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, ERSATZANSPRÜCHE, ANWALTSKOSTEN, FÜR KOSTEN ODER ANDERE ENTSTANDENEN FOLGESCHÄDEN AUS DER NUTZUNG DER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE SELBST ODER DURCH DRITTE, AUCH WENN WIKO VON SOLCHEN SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE. MANCHE LÄNDER ERLAUBEN KEINEN AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN ODER EINE EINSCHRÄNKUNG GESETZLICH FESTGELEGTER RECHTE DES VERBRAUCHERS,

SO DASS DIESE EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE FÜR SIE WOMÖGLICH NICHT GELTEN.

Die Dienste Dritte können jederzeit unterbrochen oder gekündigt werden. WIKO übernimmt keine Vertretung oder Gewährleistung hinsichtlich der Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. WIKO hat keine Kontrolle über Inhalte und Dienste, die von Dritten über Netzwerke oder Übertragungseinrichtungen übertragen wurden.

**WIKO** schließt ausdrücklich jegliche Haftung bei Unterbrechung oder Aussetzung eines von diesem Peripheriegerät angebotenen Inhalts oder Dienstes aus, ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsbeschränkung einzuschränken.

**WIKO** kann unter keinen Umständen für den an Inhalte und Dienste gebundenen Kundendienst haftbar gemacht werden. Fragen oder Forderungen zu Inhalten oder Diensten sind direkt an den Anbieter der jeweiligen Inhalte oder Dienste zu richten.

## 1. Lernen Sie Ihr Telefon kennen


- 1 Hörer
- 2 LCD-Display
- 3 Haupttaste und Navigationstasten
- 4 Anruf SIM1
- 5 Anruf SIM2
- 6 3,5mm Steckerbuchse
- 7 Taste Zurück
- 8 Auflegen / Ein – Aus
- 9 Objektiv Fotoapparat
- 10 LED-Blitzlicht
- 11 Lautsprecher
- 12 USB-Anschluss



## 2. Inbetriebnahme

### Die SIM-Karte einsetzen

Die Batterieabdeckung wird durch gleichzeitiges Drücken und nach oben schieben abgenommen. Setzen Sie die SIM-Karten gemäß der Abbildung ein.

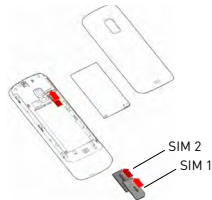

### Die Batterie laden










In Ihrem Telefon befindet sich eine wiederaufladbare Batterie. Eine neue Batterie erreicht Ihre maximale Leistung erst nach drei vollständigen Lade- und Entladezyklen. Entfernen Sie das Ladegerät, sobald die Batterie jeweils vollständig geladen ist.

Solange das Ladegerät angeschlossen ist, zeigt ein zylinderförmiges, blinkendes Symbol den Ladestand an. Wenn das Symbol nicht mehr blinkt, ist die Batterie geladen. Während des Ladens kann es zu einer Erwärmung der Batterie kommen.

**Hinweis:** Verwenden Sie für das Telefon ausschließlich vom Hersteller zugelassene Batterien, Ladegeräte und Zubehör; durch die Verwendung nicht zugelassener Elemente können Ihr Mobiltelefon beschädigt und sonstige Schäden verursacht werden.

## 3. Erste Verwendung

### Symbole und ihre Bedeutung

-  Signalstärke SIM1
-  Signalstärke SIM2
-  Neue Nachricht
-  Anruf verpasst
-  Bluetooth Ein
-  Batterieladestand
-  Alarm Ein
-  Allgemein-Profil Ein
-  Konferenzprofil Ein
-  Straßenprofil Ein

### Die Verwendung der Funktionen von Kar2

#### 1. Einschalten/Ausschalten

Setzen Sie die SIM-Karte(n) in der auf der Abbildung gezeigten Richtung ein, setzen Sie die Batterie ein und drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste Ein-Aus. Drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste Ein-Aus, um das Telefon auszuschalten.

#### 2. Einen Anruf tätigen

Geben Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners ein und drücken Sie die Ruftaste SIM1 oder SIM2, um den Anruf zu starten. **ODER** Öffnen Sie durch Drücken der Taste Zurück das Namensverzeichnis, suchen Sie den gewünschten Gesprächspartner und drücken Sie die Ruftaste SIM1 oder

SIM2, um den Anruf zu starten.

#### 3. Gesprächslautstärke

Verwenden Sie während des Gesprächs die Tasten link/rechts für die Anpassung der Gesprächslautstärke.

#### 4. Kurzwahl

Gehen Sie in das Namensverzeichnis. Drücken Sie dort die Taste *Optionen* → *Mitteilungseinstellungen* → *Kurzwahl* → *Status* → *Ein*. Drücken Sie auf Zurück, dann auf *Nummern zuordnen* und ordnen Sie Ihren Kontakten eine Zahlentaste zu (2 bis 9). Wenn Sie diese Taste ab dem Standby-

Display 2 Sekunden lang drücken, wird Ihr Gesprächspartner angerufen.

#### 5. Anrufverzeichnis

Drücken Sie auf dem Start-Display die Ruftaste SIM1 oder SIM2, um das Anrufverzeichnis zu erreichen, wählen Sie den gewünschten Anruf aus der Liste und öffnen Sie die Optionen mit der Haupttaste.

#### 6. Optionen während eines Anrufs

Wenn Ihr Abonnement bei Ihrem Mobilfunkanbieter die An-klopffunktion umfasst, können Sie durch das Drücken der Option während des Gesprächs den laufenden Anruf in die Warteschlange setzen und danach wieder zurückholen. In dieser Liste sind noch weitere Funktionen verfügbar.

#### 7. Audio-Player

Um Musik aus der Speicherkarte zu laden, drücken Sie die

Haupttaste und öffnen *Audio-Player* → *Liste* → *Optionen* → *Hinzufügen*. Ihre Dateien und Ordner werden angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:  
*Optionen* → *Öffnen drücken*: Der gewählte Ordner wird für die Auswahl von Audiodateien geöffnet.  
*Optionen* → *Wählen drücken*: Alle im gewählten Ordner enthaltenen Audiodateien werden in den Audio-Player geladen.

#### 8. FM Radio

Stecken Sie die Kopfhörer in die dafür vorgesehene Buchse Ihres Telefons, um das FM Radio einzuschalten. Drücken Sie die Haupttaste, um weiter Radio zu hören oder das Radio auszuschalten. Drücken Sie für die Einstellung der Lautstärke die Tasten \* und #, mit den Tasten links/rechts ändern Sie die Frequenz. Weitere Optionen erhalten Sie durch Drücken der Ruftaste SIM1.

## 4. Oft gestellte Fragen

### 1. Wie wird die Tastatur gesperrt/entsperrt?

Drücken Sie im Standby-Display die Haupttaste, dann die Taste \*.

### 2. Wie wird das Konferenzprofil aktiviert?

Drücken Sie auf dem Standby-Display lange die Taste #. Drücken Sie sie erneut, um das Konferenzprofil wieder auszuschalten.

### 3. Wie wird die Verriegelung des Telefons aktiviert?

Öffnen Sie *Einstellungen* → *Sicherheitseinstellungen* → *Telefonsicherheit* → *Telefonsperre* → *Ein*. Der defaultmäßig programmierte Verriegelungscode lautet 1234.

### 4. Wie kann ich meine dedizierten Tasten ändern?

Öffnen Sie *Einstellungen* → *Telefoneinstellungen* → *Dedi-*

*zierte Taste*. Teilen Sie den vier Navigationstasten Abkürzungen zu.

### 5. Wie wird mein Telefon für Internet und MMS eingerichtet?

Bei der ersten Inbetriebnahme des Telefons erscheint das Menü *Ihr Anbieter SIM1/SIM2* und Sie werden aufgefordert, Ihren Anbieter zu wählen.

Wenn Ihr Anbieter nicht in der Liste erscheint oder Ihnen die Herstellung der Verbindung nicht gelingt, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Mobilfunkanbieter über Ihre Konfigurationsdaten für Internetdienste und MMS. Gehen Sie anschließend in *Einstellungen* → *Datenkonten* → *Optionen* → *Konto hinzufügen*. Geben Sie die von Ihrem Mobilfunkanbieter erhaltenen Internetdienstdaten ein und drücken Sie auf *Optionen* → *Speichern*. Fügen Sie danach mit der glei-

chen Vorgehensweise ein MMS-Konto hinzu.

Öffnen Sie für die Herstellung der Internetverbindung in der zweiten Menüseite *Dienste* → *Internetdienste* → *Einstellungen* → *Datenkonto* → *SIM1 oder SIM2* und aktivieren Sie das von Ihnen erstellte Internetdienstkonto.

Für die Verwendung des MMS-Dienstes, öffnen Sie das Menü *Messaging* → *Einstellungen* → *MMS* → *Datenkonto* → *SIM1 oder SIM2* und aktivieren Sie das von Ihnen erstellte MMS-Konto.

### 6. Wie kann ich die Werkseinstellung meines Telefons wiederherstellen?

Öffnen Sie *Einstellungen* → *Werkseitige Einstellungen wiederherstellen*. Der defaultmäßig programmierte Sperrcode lautet 1234. Gehen Sie für die Änderung dieses Codes in *Einstellungen* → *Sicherheitseinstellungen* → *Telefonsi-*

*cherheit* → *Sperrcode ändern*.

Wir, **WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseille, Frankreich  
erklären hiermit, dass das Mobiltelefon **KAR2** mit den Standards und Vorschriften der Richtlinien übereinstimmt.

Das in Artikel 10.5 der Richtlinie 1999/5/EG festgelegte Verfahren der Konformitätserklärung wurde unter Aufsicht der  
folgenden Einrichtung durchgeführt :

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Deutschland

www.phoenix-testlab.de

Tel.: +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

**Der für dieses Gerät getestete maximale DAS-Wert beträgt 1.706W/kg.**

Der vollständige Text der Konformitätserklärung des Geräts ist auf einfache Anfrage auf dem Postweg bei  
dieser Adresse erhältlich: **WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseille

20/05/2013



Laurent DAHAN / Geschäftsführer

[Datum]

[Name und Unterschrift des entsprechend befugten Verantwortlichen]



## GEFELICITEERD!

U hebt een mobiele telefoon **WIKO LUBI 2** gekocht. In deze handleiding vindt u alle nodige informatie voor het gebruik van deze mobiele telefoon om, zoals wij hopen, snel vertrouwd te raken met het universum van WIKO.

### Copyright © 2013 WIKO

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

De overdracht, de reproductie en de distributie van de informatie in deze handleiding mag in geen geval worden overgedragen of gereproduceerd in welke vorm dan ook of zonder de schriftelijke toestemming van WIKO.

### Handelsmerken

**WIKO** is een gedeponeerd handelsmerk van WIKO.

### Kennisgeving

**WIKO** behoudt zich het recht voor om de informatie in deze handleiding op elk gewenst moment te wijzigen.

Deze handleiding werd met de grootste aandacht voorbereid, maar alle informatie en aanbevelingen die het bevat houden geen garantie in.

### Beperking van aansprakelijkheid

Alle diensten en inhoud die toegankelijk zijn met deze eenheid zijn het exclusieve eigendom van derden en worden daarom onder de wet beschermd (auteursrecht, octrooi, licentie en andere wetten inzake intellectueel eigendom). Deze diensten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en niet voor handelsdoeleinden. Het is onmogelijk om deze inhoud of diensten te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van de desbetreffende inhoud. U mag deze inhoud of diensten die door middel van dit apparaat worden gepubliceerd niet kopiëren, publiceren, overdragen, verkopen of uitbaten.

DE INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN OP «AS IS» BASIS GELEVERD. WIKO GEEFT GEEN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOOR DE INHOUD OF DE DIEN-

STEN DIE OP DEZE MANIER WORDEN GEPUBLICEERD, EN OOK GEEN GARANTIE VOOR DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ERVAN. WIKO GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE JUISTHEID, GELDIGHED, RECHTMATIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD OF DIENSTEN DIE DOOR DIT APPARAAT WORDEN GELEVERD. WIKO KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE NALATIGHEID, ZOWEL MET BETREKKING TOT DE OVEREENKOMST TOT DELICTEN, TOT DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, TOT SPECIALE ACCESSOIRES, JURIDISCHE KOSTEN, LASTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OF DE DIENSTEN DOOR UZELF OF DOOR EEN DERDE PARTIJ, ZELFS INDIEN WIKO OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE ONGEMAKKEN. IN SOMMIGE LANDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING VAN DE WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN NIET GEAUTORISEERD. HET KAN DAAROM MOGELIJK ZIJN DAT

DEZE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING OP U ZIJN.

Diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd. WIKO biedt geen enkele vertegenwoordiging of garantie voor het altijd beschikbaar zijn van inhoud of diensten. WIKO heeft geen controle over de inhoud en de diensten die worden aangeboden door derde partijen via netwerken of transmissieapparaten.

**WIKO** wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor onderbrekingen of opschortingen van de inhoud of van diensten die door dit apparaat worden aangeboden, zonder enige beperking van de algemeenheid van deze beperking van aansprakelijkheid.

**WIKO** kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de aan de inhoud en diensten gekoppelde klantenservice. Vragen of verzoeken betreffende de inhoud of de diensten moeten rechtstreeks worden gericht aan de provider van de desbetreffende inhoud of diensten.

## 1. Uw telefoon leren kennen


- 1 Oortelefoon
- 2 LCD-scherm
- 3 Centrale toets en navigatietoetsen
- 4 SIM1-oproep
- 5 SIM2-oproep
- 6 Jackplug 3.5mm
- 7 Terug-toets
- 8 Einde oproep / Uit – Aan
- 9 Objectief fototoestel
- 10 LED-flits
- 11 Luidspreker
- 12 USB-aansluiting



## 2. Ingebruikname

### Invoeren van de SIM-kaart

Druk op het batterijdeksel en duw het naar boven om het eraf te nemen. Plaats de SIM-kaarten zoals aangegeven op de afbeelding hiernaast.

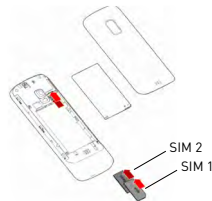

### Vervangen van de batterij

Uw telefoon wordt gevoed door een oplaadbare batterij. De maximale prestaties van een nieuwe batterij worden pas na drie oplaadcycli en complete ontlading van de batterij verkregen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, ontkoppelt u de oplader.

Als de oplader is verbonden, wordt dit aangegeven door een knipperend cilindervormig icoon. Zodra de icoon stopt met knipperen is het opladen voltooid. De batterij kan tijdens het opladen warm worden.

**Opmerking :** alleen door de fabrikant voor de telefoon goedgekeurde batterijen, opladers en accessoires gebruiken, het gebruik van andere accessoires kan schade geven aan uw mobiel!

## 3. Eerste start

### Iconen en betekenissen

-  Kracht van het SIM1-sigitaal
-  Kracht van het SIM2-sigitaal
-  Nieuw bericht
-  Gemiste oproep
-  Bluetooth geactiveerd
-  Oplaadniveau van de batterij
-  Alarm geactiveerd
-  Geactiveerd algemeen profiel
-  Profiel meeting geactiveerd
-  Profiel buiten geactiveerd

### De Kar2-functies gebruiken

#### 1. De spanning inschakelen/uitschakelen

De SIM-kaart(en) volgens de op de afbeelding aangegeven richting invoeren, de batterij plaatsen en de aan/uit-toets twee seconden ingedrukt houden. Houd de aan/uit-toets twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

#### 2. Een oproep doen

Voer het nummer in van degene die u wilt bellen, druk op de oproeptoets SIM1 of SIM2 om de oproep uit te voeren.

**OF** Ga met de Terug-toets naar de Namen, zoek de persoon die u wilt bellen, druk op de oproeptoets SIM1 of SIM2 om de oproep te doen.

#### 3. Oproepvolume

Tijdens het gesprek gebruikt u de toetsen links/rechts om het volume bij te stellen.

#### 4. Snelkiezen

Ga naar de Namen. Druk daarna op de toets *Opties* → *Instellingen* → *Snelkiezen* → *Toestand* → *On*. Druk op *Terug* en *Nummers definiëren* en stel de snelkeuzetoetsen in voor uw contactpersonen (2 tot 9). Vanaf het standby-scherm kunt u nu de contactpersoon bellen door de toets twee seconden ingedrukt te houden.

#### 5. Oproepenlijst

Op het startscherm drukt u op de oproep-

toets SIM1 of SIM2 om naar de oproepenlijst te gaan, selecteer een gewenste oproepopname en ga naar de opties met behulp van de centrale toets.

#### 6. Opties tijdens een oproep

Als u de oproep in de wacht bij uw operator hebt geactiveerd, druk u op tijdens het gesprek op *Opties*, u kunt de lopende oproep in de wacht zetten en deze later weer oppakken. Er zijn ook andere functies beschikbaar in de lijst.

#### 7. Muziek

Als u muziek wilt laden vanaf de geheugenkaart, druk u op de centrale toets, gaat u naar *Muziek* → *Lijst* → *Opties* → *Toevoegen*. Uw bestanden en mappen verschijnen. U kunt :  
drukken op *Opties* → *Openen*: de geselecteerde map openen om de muziekbestanden te kiezen.

drukken op *Opties* → *Kiezen*: alle muziekbestanden in de geselecteerde map worden in de speler geladen.

#### 8. FM-radio

Om de FM-radio te activeren, sluit u de oortelefoon op uw telefoon aan. Druk op de centrale toets om te stoppen of door te gaan. Gebruik de toetsen \* en # om het geluid bij te stellen, de toetsen links/rechts om de frequentie te wijzigen. Druk op de oproeptoets SIM1 voor meer opties.

## 4. Veelgestelde vragen

### 1. Hou kan ik het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen ?

Druk op het standby-scherm op de centrale toets en daarna op de toets \*.

### 2. Hoe kan ik het profiel Vergaderen activeren ?

Druk op het standby-scherm langdurig op de toets #. Druk opnieuw om deze functie te deactiveren.

### 3. Hoe kan ik telefoon vergrendelen activeren ?

Ga naar *Instellingen* → *Beveiligingsinstellingen* → *Beveiliging telefoon* → *Telefoonslot* → *On*. De standaard vergrendelingscode is 1234.

### 4. Hoe kan ik mijn toegewezen toetsen wijzigen ?

Ga naar *Instellingen* → *Telefooninstellingen* → *Toegewezen toets*. Wijs de snelkoppelingen toe aan de vier navigatietoetsen.

### 5. Hoe kan ik mijn telefoon instellen voor internet en MMS ?

Als u uw telefoon voor de eerste keer start, verschijnt het menu *Uw SIM1/SIM2-operator*, u wordt gevraagd uw operator te kiezen.

Als uw operator niet op de lijst staat en u er niet in slaagt verbinding tot stand te brengen, neem dan contact op met uw operator om de configuratiegegevens voor WAP en MMS te ontvangen, ga daarna naar *Instellingen* → *Connectiviteit* → *Data-accounts* → *Opties* → *Een account toevoegen*. Voer de door uw operator geleverde WAP-informatie in, druk op *Opties – Inschrijven*. Voeg vervolgens op dezelfde manier een MMS-account toe.

Om verbinding te maken met internet, gaat u op de tweede menupagina, naar *Services* → *WAP* → *Instellingen* → *Data* → *account* → *SIM1 of SIM2*. Activeer de nieuwe WAP-account die zojuist hebt gecreëerd.

U kunt de MMS-service gebruiken door naar het Menu *Be-*

*richten* → *Berichtinstellingen* → *MMS* → *Data-account* → *SIM1 of SIM2 te gaan*, de nieuwe MMS-account die u zojuist hebt gecreëerd te activeren.

### 6. Hoe kan ik de instellingen van mijn telefoon herstellen ?

Ga naar *Instellingen* → *Fabrieksinstellingen herstellen*. Het standaard wachtwoord is 1234.

Als u de code wilt wijzigen, gaat u naar *Instellingen* → *Beveiligingsinstellingen* → *Beveiliging telefoon* → *Het wachtwoord wijzigen*.

Wij, **WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseille, Frankrijk  
verklaren bij dezen dat de mobiele telefoon **KAR2** in overeenstemming is met de standaards en bepalingen van de richtlijnen.

De conformiteitsverklaringsprocedure, vastgesteld in artikel 10.5 van de richtlijn 1999/5/EG, is uitgevoerd onder controle van onderstaande organisatie :

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Duitsland

www.phoenix-testlab.de

Tel.: +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

**De maximale waarde van de geteste DAS op dit toestel is 1.706W/Kg.**

De integrale tekst van de conformiteitsverklaring van het toestel is op aanvraag per brief aan het volgende adres beschikbaar :  
**WIKO SAS** - 1 Rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseille

20/05/2013



Laurent DAHAN / President

[Datum]

[Naam en handtekening van de bevoegde autoriteit]

لقد اشتريت توأ هاتفك الجوال WIKO KAR 2.

في هذا الدليل، سوف تجد جميع المعلومات المتعلقة باستخدام هذا الهاتف المحمول؛ والتي نتمنى أن تساعدك على التعرف على عالم WIKO بشكل سريع.

حقوق الطبع والنشر © WIKO 2013

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

يُحظر قطعياً أيّ نقل أو نسخ أو إعادة توزيع للمعلومات المتضمنة في هذا الكتيب تحت أيّ ظرف، أو بأيّ شكل من الأشكال، أو دون تفويض كتابي من قبل WIKO. العلامات التجارية

WIKO هي علامة تجارية مسجلة لشركة WIKO.

ملحوظة

تحتفظ شركة WIKO بالحق في تعديل المعلومات التي يحتويها هذا الدليل في أيّ وقت.

تم إعداد هذا الدليل بعناية شديدة، إلا أن ما يشمله من معلومات وتوصيات لا تعد ضماناً بأيّ شكل من الأشكال.

### حدود المسؤولية

جميع الخدمات والمحتويات التي يتيحها هذا الجهاز مملوكة حصراً لأطرافٍ ثالثة؛ وبالتالي فهي تحت حماية قوانين (حقوق الطبع والنشر، وبراءة الاختراع، والترخيص، وقوانين الملكية الفكرية الأخرى). هذه الخدمات مخصصة لاستعمالك الشخصي فقط، وليس للاستعمال التجاري. يُمنع منعاً باتاً استخدام هذه المحتويات أو الخدمات دون تقديم طلب كتابي لمالكها. يُحظر تملأ نسخ أو نشر أو نقل أو بيع أو استخدام أيّ محتويات أو خدمات تم تحريرها من خلال هذا الجهاز عبر أيّ وسيلةٍ كانت؛ أو إنتاج أشكال مشتقة منها، بأيّ أسلوبٍ كان.

قدم الخدمات والمحتويات المملوكة لأطرافٍ ثالثة «كما هي». لا تضمن WIKO المحتويات أو الخدمات المقدمة على هذا النمط، سواء صراحةً أو ضمناً، لأيّ غرضٍ كان، كما أنها لا تضمن قابلية التسويق أو ملائمة الاستخدام لغرضٍ بعينه. لا تكفل WIKO ضمان دقة أو صلاحية أو قانونية أو اكتمال المحتويات أو الخدمات المقدمة من خلال هذا الجهاز. في حالة الإهمال، WIKO ليست مسؤولة - سواء على المستوى التعاقدى أو المستوى التقصيري - عن أيّ تعويضات مباشرة أو غير مباشرة؛ أو اكسسواراتٍ خاصة؛ أو أتعاب محاماة؛ أو رسوم؛ أو أيّ شكل من أشكال التعويض الأخرى عن التلغيات الناتجة عن استعمالك الشخصي أو استعمال شخص آخر للمحتويات أو الخدمات، في حال إبلاغ WIKO بمثل هذه المشكلات. بعض

السلطات القضائية لا تسمح باستثناء الضمانات الضمنية أو تحديد الحقوق القانونية للمستهلك؛ و عليه فقد لا تنطبق هذه الاستثناءات والحدود عليك.

يجوز وقف أو إنهاء خدمات الطرف الثالث في أيّ وقت. وفي نفس الوقت، لا تكفل WIKO أيّ تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بتوافر أيّ محتوى أو خدمة. لا تملك شركة WIKO أيّ سيطرة على المحتويات والخدمات التي يتم إرسالها عن طريق أطراف ثالثة؛ سواء عبر شبكاتٍ أو أجهزة خاصة بالإرسال.

تعلن WIKO صراحةً عدم مسؤوليتها عن وقف أو تعليق محتوى أو خدمة ما يقدمها هذا الجهاز، دون قيّد فيما يخص عموميات هذه المسؤولية المحدودة. لا تتحمل WIKO بأيّ حالٍ من الأحوال مسؤولية خدمة العملاء المقترنة بهذه المحتويات والخدمات. يجب إرسال جميع الأسئلة أو الاستفسارات المتعلقة بالمحتويات أو الخدمات مباشرةً إلى الجهة المقّمة للمحتويات أو الخدمات المعنّية.

## 1. اكتشاف هاتفك


1. سماعة
2. شاشة إل سي دي
3. زر أوسط ومفاتيح تصفح
4. الاتصال باستخدام SIM1
5. الاتصال باستخدام SIM2
6. مقبس 3.5 مم
7. زر العودة
8. انهاء الاتصال/إيقاف - تشغيل
9. عدسة كاميرا
10. فلاش إل إي دي
11. مكبر الصوت
12. منفذ لتوصيل اليو إس بي



## 2. التشغيل

### إدخال بطاقة الـ MIS

إضغط مع الدفع لأسفل لنزع غطاء البطارية.  
أدخل بطاقة الـ SIM طبقاً للرسم التوضيحي المقابل.

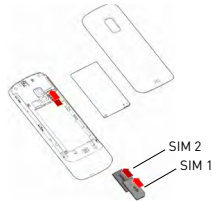






### شحن البطارية

يتم تزويد هاتفك بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن.  
لا يتم الحصول على الأداء الأمثل للبطارية إلا بعد ثلاث دورات كاملة من شحن البطارية وتفرغها. فور اكتمال شحن البطارية، قم بفصل الشاحن.

أثناء اتصال الشاحن، تظهر أيقونة اسطوانية وامضة؛ مشيرة لمستوى الشحن. عندما تتوقف الأيقونة عن الوميض، يعني ذلك أنه تم الانتهاء من الشحن. قد ترتفع درجة حرارة البطارية أثناء الشحن.

**ملحوظة:** استخدم حصرياً البطاريات والشواحن والإكسسوارات المعتمدة من قبل المُصنِّع، إذ قد يتسبب استخدام الإكسسوارات الأخرى في تلف هاتفك الجوال أو ينتج عنه خسائر.

## الأيقونات ومعانيها

-  قوّة اشارة SIM1
-  قوّة اشارة SIM2
-  رسالة جديدة
-  مكالمة لم يُرد عليها
-  تم تشغيل البلوتوث
-  مستوى شحن البطارية
-  تم تشغيل المنبه
-  تم تفعيل الوضع العام
-  تم تفعيل وضع الاجتماع
-  تم تفعيل الوضع الخارجي

## استعمال وظائف KAR2

## 1. التشغيل / الإيقاف

أدخل بطاقة/بطاقات SIM على النحو المبين في الصورة، ثم قم بتثبيت البطارية، واضغط على زر التشغيل- الإيقاف لمدة ثابنتين. لإغلاق الهاتف، اضغط عل زر التشغيل- الإيقاف لمُدّة ثابنتين.

## 2. اجراء مكالمة

أدخل رقم الشخص الذي ترغب في الاتصال به، ثم اضغط على زر الاتصال باستخدام SIM1 أو SIM2 لإجراء المكالمة. أو أدخل على الأسماء بالضغط على زر العودة، ثم إبحث على اسم الشخص المراد الاتصال به، واضغط بعدها على زر الاتصال باستخدام SIM1 أو SIM2 لإجراء المكالمة.

## 3. مستوى صوت المكالمة

خلال المحادثة، استخدم مفاتيح اليسار / اليمين لتعديل مستوى الصوت.

## 4. الاتصال السريع

إذهب إلى قائمة الأسماء. ثم اضغط على زر الخيارات < الإعدادات > الاتصال السريع < الحالة > تشغيل. اضغط بعدها على عودة < تحديد الأرقام، ثم قم بربط الأسماء الموجودة على قائمة الاتصال بالمفاتيح الرقمية (من 2 حتى 9). يمكنك الآن الضغط عبر حافظ الشاشة لمدة ثابنتين على الزر الرقمي للاتصال بالشخص الذي ترغب محادثته.

## 5. سجّل المكالمات

يمكنك الآن الضغط عبر الشاشة الرئيسية لمدة ثانية واحدة على الزر الرقمي للاتصال بالشخص الذي ترغب محادثته.

## 6. الخيارات أثناء المكالمة

إذا قمت بتشغيل خدمة انتظار المكالمات عبر شركة الجوال الخاصة بك، اضغط على الخيارات أثناء المحادثة، ويمكنك عندها وضع المكالمة الجارية على الانتظار، ثم استرجاعها فيما بعد، تتوفر لك أيضاً وظائف أخرى على القائمة.

## 7. مشغّل الصوت

لتحميل الموسيقى من بطاقة الذاكرة، اضغط على الزر الأوسط، ثم أدخل على مشغّل الصوت < القائمة > خيارات < إضافة. ستظهر ملفاتك ومجلداتك. حيث يمكنك: الضغط على خيارات < فتح: افتح المجلد المختار لتحديد ملفات الموسيقى. اضغط على خيارات < اختيار: سيتم تحميل جميع ملفات الموسيقى التي تم تحديدها

بالمجلد على مشغّل الموسيقى.

## 8. راديو إف إم

لتشغيل راديو إف إم، يجب توصيل سماعة الرأس بالهاتف. اضغط على الزر الأوسط للتوقف أو الاستمرار. المركزي للإيقاف أو المواصلّة. استعمل ومفاتيح اليسار/اليمين لتغيير التردد. اضغط على زر الاتصال باستخدام SIM1 لمزيد من الخيارات.



## 4. أسئلة وأجوبة

### 1. كيف يمكن إقفال / فتح لوحة المفاتيح؟

على حافظ الشاشة، اضغط على الزر الأوسط، ثم الزر \*.

### 2. كيف يمكن تفعيل وضع الاجتماع؟

على حافظ الشاشة، قم بالضغط لمدة طويلة على الزر #. ثم اضغط مرة أخرى لإيقافه.

### 3. كيف يمكن تفعيل إقفال الهاتف؟

أدخل على الإعدادات < إعدادات التأمين < تأمين الهاتف < إقفال الهاتف.  
<تشغيل. الرمز الافتراضي للإقفال هو 1234 .

### 4. كيف أقوم بتغيير اختصاراتي؟

أدخل على الإعدادات < ضبط الهاتف < المفاتيح المُخصصة ثم خصص الاختصارات لمفاتيح التصفح الأربعة.

### 5. كيف أضبط هاتفي للإنترنت ورسائل الوسائط؟

عند أول تشغيل للهاتف، ستظهر قائمة مزود الخدمة SIM1/SIM2، يجب عندها اختيار مزود الخدمة الخاص بك. في حال عدم وجود مزود الخدمة في القائمة أو عدم تمكننا من

وصول، اتصل بمزود الخدمة للحصول على بيانات ضبط خدمة الإنترنت ورسائل الوسائط، ثم اذهب إلى ضبط < التوصيل < حسابات البيانات < الخيارات < إضافة حساب. أدخل معلومات خدمة الإنترنت التي تقدمها مزود الخدمة الخاص بك، اضغط على خيار ات-حفظ. ثم أضف حساب رسائل الوسائط بنفس الطريقة. للاتصال بالإنترنت، في الصفحة الثانية من القائمة، أدخل إلى خدمات < خدمة الإنترنت < ضبط < حساب البيانات-SIM1 أو SIM2، فاعل حساب خدمة الإنترنت الجديد الذي أنشأته. لاستعمال خدمة رسائل الوسائط، أدخل إلى قائمة رسائل < إعدادات < رسائل الوسائط < حسابات البيانات-SIM1 أو SIM2، قم بتفعيل حساب خدمة الإنترنت الجديد الذي أنشأته.

### 6. كيف أستعيد ضبط المصنع؟

أدخل إلى الإعدادات < استعادة إعدادات المصنع.  
كلمة المرور الافتراضية هي 1234.  
إذا رغبت في تغيير الرمز، أدخل على الإعدادات < إعدادات التأمين < تأمين الهاتف < تغيير كلمة المرور.

## إقرار مطابقة

نقر نحن، WIKO SAS - 1 rue Capitaine Dessemond - 13007 - فرنسا  
بموجب هذه الوثيقة بأن هاتف **WIKO KAR 2** المحمول مطابق لمعايير وأحكام المبادئ التوجيهية.

تم إجراء إقرار المطابقة، كما هو محدد في المادة 10.5 من المبدأ التوجيهي 1999/5/EC تحت رقابة الهيئة التالية:

PHOENIX TESTLAB GmbH

D-32825 بلومبرج، ألمانيا

Königswinkel 10

www.phoenix-testlab.de

هاتف: +49(0)5235-9500-0

فاكس: +49(0)5235-9500-10

CE 0700

القيمة القصوى معدل الامتصاص النوعي (DAS) المختبر على هذا الجهاز هي 1.706 وات / كجم.

النص الكامل لإقرار مطابقة الجهاز متاح بحسب الطلب بالمراسلة البريدية على العنوان التالي:

WIKO SAS - 1 rue Capitaine Dessemond - 13007 - فرنسا.



لوران دهان / رئيس الشرك

(اسم وتوقيع المسئول المفوض)

2013/05/20

(التاريخ)



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

*wikomobile.com*

