


wiko

Share your identity

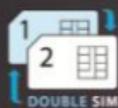

MANUEL D'UTILISATION

www.wikomobile.com

QOO
by Wiko

wiko

Le descriptif de ce manuel peut contenir certaines différences avec celui de votre téléphone en fonction de la version du logiciel ou de votre opérateur

Manuel d'utilisation



Quo

Félicitations ! Vous venez d'acquérir votre mobile WIKO Quo. Vous trouverez dans ce manuel toutes les informations relatives à l'utilisation de ce téléphone portable afin, nous le souhaitons, de vous familiariser rapidement avec l'univers WIKO.

Copyright © 2011 WIKO FRANCE

www.wikomobile.com

Le transfert la reproduction et la distribution de l'information contenus dans ce manuel ne peuvent être en aucun cas transmis ou reproduits sous quelques formes que ce soit, ou sans l'autorisation écrite de WIKO FRANCE.

Marques commerciales

WIKO est une marque déposée de WIKO FRANCE.

Avis

WIKO se réserve le droit de modifier à tout moment les informations contenues dans ce guide.

Ce manuel a été réalisé avec la plus grande attention, mais toutes les informations et recommandations qui y sont inscrites ne représentent pas une garantie quelle qu'elle soit.

Limite de responsabilité

L'intégralité des services et contenus accessibles par cet appareil sont la propriété exclusive de tiers et donc protégée par des lois (Droit d'auteur, brevet, licence, et autre lois sur la propriété intellectuelle). Ces services sont réservés à votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Il est impossible d'utiliser ces contenus ou services sans demande écrite au propriétaire du contenu. Vous ne pouvez en aucune manière copier, publier, transférer, vendre ou exploiter sur quelque support que ce soit des contenus ou des services édités par le biais de cet appareil ou d'en produire des formes dérivées.

LES SERVICES ET CONTENUS DES TIERS SONT DELIVRÉS « EN L'ÉTAT ». WIKO FRANCE NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU SERVICES AINSI DELIVRÉS, QUE CE SOIT DE MANIERE EXPRESSE OU IMPLICITE, A QUELQUE FIN QUE CE SOIT AINSI QUE LES GARANTIES QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION A UN USAGE PARTICULIER. WIKO FRANCE N'ASSURE PAS LA GARANTIE DE L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, LA LÉGALITE OU L'EXHAUSTIVITE DES CONTENUS OU SERVICES FOURNIS PAR CET APPAREIL. WIKO FRANCE NE SERA PAS RESPONSABLE EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU NIVEAU DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES SPECIAUX OU CONSÉCUTIFS DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE

DOMMAGE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS MÊME SI WIKO FRANCE A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DÉSAGRÉMENTS. CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL SE PEUT QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services de tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment. Dans le temps, WIKO FRANCE n'assure aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité de tout contenu ou service. WIKO FRANCE n'a aucun contrôle sur les contenus et services qui sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission.

WIKO FRANCE décline expressément toute la responsabilité lors d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé par ce périphérique sans restriction des généralités de cette limite de responsabilité.

WIKO FRANCE ne peut être en aucune manière responsable de service client associé aux contenus et services. Toute question ou requête concernant les contenus ou services doivent être transmises directement au fournisseur des contenus ou des services concernés.

Contenu du coffret

1. Mobile Wiko Quo
2. Adaptateur secteur
3. Câble micro USB
4. Batterie
5. Ecouteur avec micro
6. CD-ROM PhoneSuite
7. Manuel d'utilisation

Table des matières

DECOUVRIR VOTRE TELEPHONE.....	1
PREPARER LA MISE EN ROUTE	3
INSERTION DE LA CARTE SIM	3
INSERTION D'UNE CARTE MEMOIRE	4
INSTALLATION DE LA BATTERIE.....	5
CHARGEMENT DE LA BATTERIE	6
ALLUMER LE TELEPHONE	7
OPERATIONS BASIQUES.....	9
NOTIFICATIONS	9
ECRAN TACTILE	11
CLAVIERS	15
WIDGET & RACCOURCIS	19
ÉMISSION D'APPELS	21
AJUSTER LE VOLUME	23
APPLICATIONS EN ARRIERE-PLAN	24
MENU PRINCIPAL	25
SMS/MMS.....	25
<i>Consulter les messages reçus.....</i>	<i>25</i>
<i>Rédiger un message.....</i>	<i>26</i>

<i>Paramètres</i>	26
CONTACTS	28
<i>Groupe d'appel</i>	29
<i>Paramètres</i>	29
E-MAIL.....	30
APPAREIL PHOTO.....	33
GALERIE	34
LECTEUR MUSIQUE	35
RADIO FM	37
NAVIGATEUR	38
APPLICATIONS.....	39
<i>Opera mIni</i>	39
<i>Gtalk</i>	40
<i>Facebook</i>	41
WI-FI.....	42
MES FICHIERS	43
PARAMETRES.....	44
<i>Réglages des SIM</i>	44
<i>Réseau & connectivité</i>	45
<i>Réglages du son</i>	48
<i>Réglages d'appel</i>	49
<i>Réglages des contacts</i>	50
<i>Réglages de message</i>	50
<i>Réglages d'affichage</i>	50

<i>Marche /arrêt auto</i>	51
<i>Réglages de sécurité</i>	51
<i>Réglages de date & heure</i>	52
<i>Langue & clavier</i>	52
<i>Calibrage de l'écran</i>	53
<i>Utilisation</i>	53
<i>Restaurer le téléphone</i>	53
JEUX	54
OUTILS	54
<i>Lecteur e-book</i>	54
<i>Boîte d'outils SIM</i>	55
TELECHARGEMENTS	55
SYNCHRO	55
UTILISATION DU CABLE USB	56
CONFIGURATION USB.....	57
DEPANNAGE.....	59
ABREVIATIONS	61
CONSIGNES DE SECURITE.....	62

Découvrir votre téléphone



Votre téléphone dispose d'un écran tactile. Sur la barre de lancement rapide, appuyez sur  pour passer un appel, accéder au Journal d'appel et Répertoire. Appuyez sur  pour accéder aux Messages, et  pour le Menu principal.

La touche  vous permet de revenir sur l'écran d'accueil à tout moment, sans arrêter l'application en cours.

La touche MUSIQUE  vous permet d'accéder directement au Lecteur musique, si vous êtes sur l'écran d'accueil ou le menu principal.



Préparer la mise en route

Insertion de la carte SIM


Quo est un mobile à double carte SIM.

Vérifiez que le téléphone est éteint et que le chargeur n'est pas relié au téléphone.

Une petite encoche en bas du téléphone sert à ouvrir le téléphone, vous pouvez utiliser une carte rigide pour l'insérer dans cette fente et soulever la coque.

Insérez les cartes SIM selon le schéma ci-dessous.


Pour les retirer, glissez la/les SIM avec votre doigt vers l'extérieur.

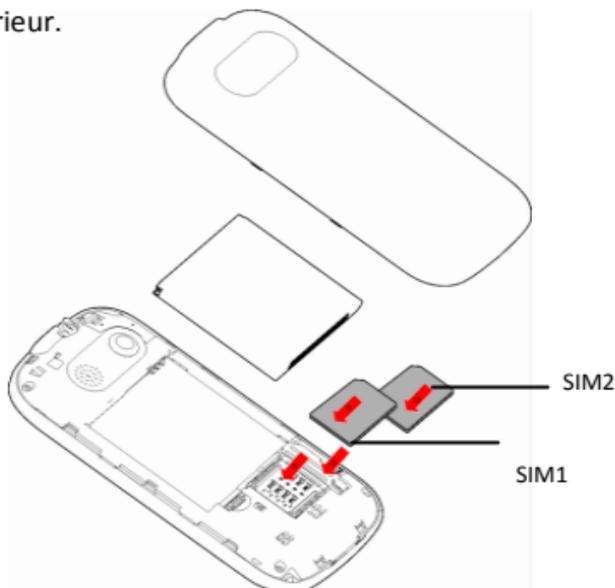

Insertion d'une carte mémoire

Vous pouvez utiliser une carte MicroSD jusqu'à 8 Go pour augmenter la capacité de stockage de votre téléphone.

Retirez la coque du téléphone, enlevez la batterie, insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.

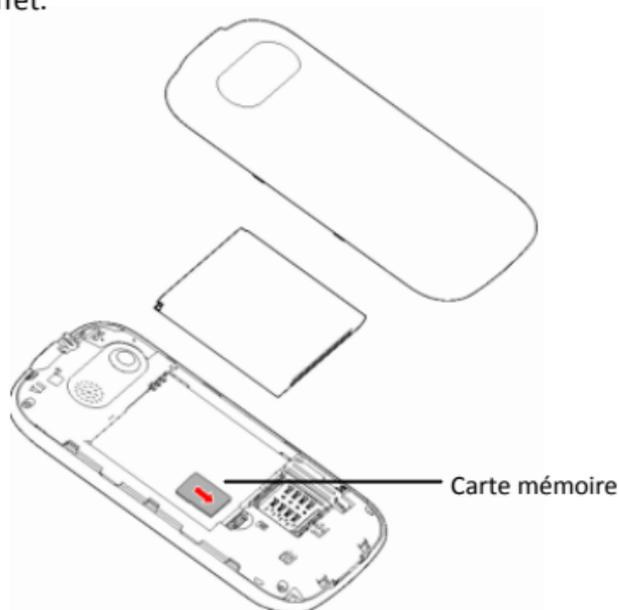


Note: Gardez la carte SIM et la carte mémoire hors de la portée des enfants!

Installation de la batterie

Attention : Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés par Wiko.

Veillez installer la batterie selon le schéma ci-dessous, afin que les contacts de la batterie ne soient pas endommagés.

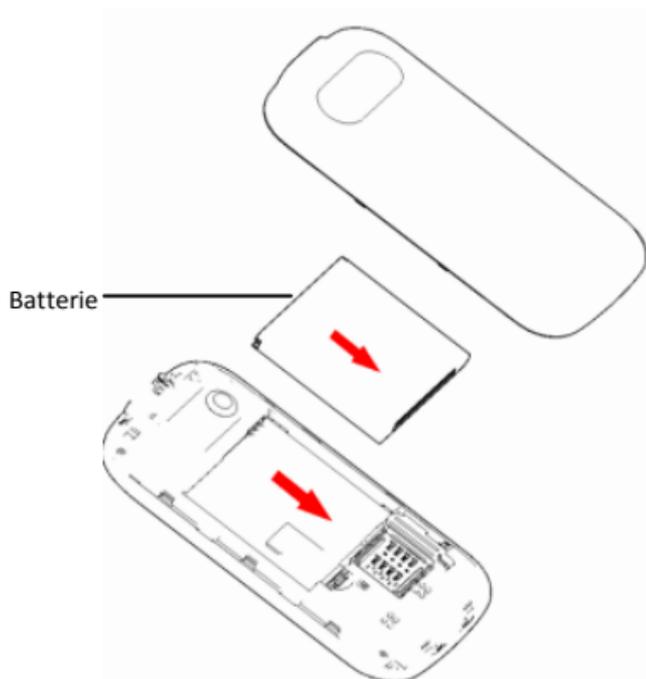

Chargement de la batterie


Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable.

Les performances maximales d'une batterie neuve sont obtenues qu'après trois cycles de charge et de décharge complets de la batterie.

Rechargez la batterie à temps lorsqu'elle est déchargée, un trop faible niveau de charge peut endommager la batterie. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur.

Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Consignes de sécurité ».

Branchez le chargeur selon le schéma ci-dessous.

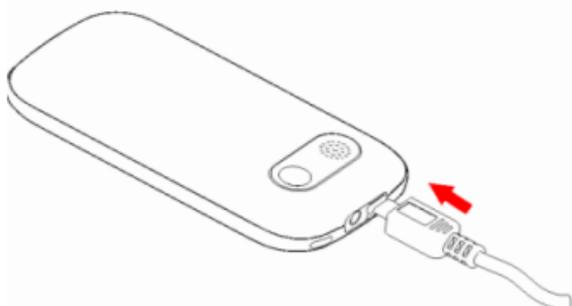

Quand le chargeur est connecté, un icône cylindrique clignotant indique le niveau de chargement. Lorsque l'icône cesse de clignoter, la charge est terminée. La batterie peut chauffer pendant le chargement.

Note : Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires de téléphone approuvés par le fabricant, l'utilisation des autres accessoires peut endommager votre mobile et provoquer des dégâts !

Allumer le téléphone

Appuyez sur la touche Marche-Arrêt de manière prolongée pour allumer le téléphone.

Pour mettre le téléphone hors tension, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

Code PIN : le code PIN sert à protéger votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. Si vous avez activé **Verrouillage SIM** dans le menu *Paramètres* → *Réglages de Sécurité* → *Téléphone et SIM*, vous devrez saisir le code PIN correct pour déverrouiller la carte SIM lors de la mise sous tension du téléphone. C'est votre opérateur qui

vous fournit votre code PIN, si vous ne l'avez pas eu ou perdu, veuillez le contacter.

Le code PIN2, qui peut être fourni avec la carte SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions.

Le code PUK est requis pour changer le code PIN verrouillé. Le code PUK2 est requis pour changer le code PIN2 verrouillé. Les PUK peuvent être fournis avec les cartes SIM. Si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur téléphonique.

Alerte: Au bout de trois mauvaises saisies du code PIN, le portable se bloque et il faut le faire débloquent par votre opérateur téléphonique ou à l'aide de votre code PUK.

Opérations basiques

Notifications

La **barre d'état** indique l'heure, l'intensité du signal de deux SIM, l'état de la batterie et des icônes de notification.



Signification d'icônes :

	Appel manqué		Connecté via USB
	SMS non lu		Enreg. en cours
	SMS mémoire pleine		Wi-Fi activé
	Mode vibreur		Mode Silencieux
	Son SRS 3D activé		En itinérance
	Msg Envoi en cours		Msg Echec d'envoi
	FM activé		Mode avion
	E-mail non lu		Echec d'envoi d'e-mail
	Email envoi en cours		Actualisation d'E-mail
	Casque connecté		Téléchargement



SIM désactivée



Renvoi d'appel activé



Alarme activé



Bluetooth activé



Appel en cours




Synchro en cours

Le panneau Notifications

Pour connaître le détail de toutes vos notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Dans le panneau Notifications, vos opérateurs apparaissent, ainsi qu'une liste déroulante des notifications. Appuyez sur une notification pour l'ouvrir dans l'application concernée.

Appuyez sur *Effacer notifications* en haut à droite du panneau, toutes les notifications ponctuelles sont

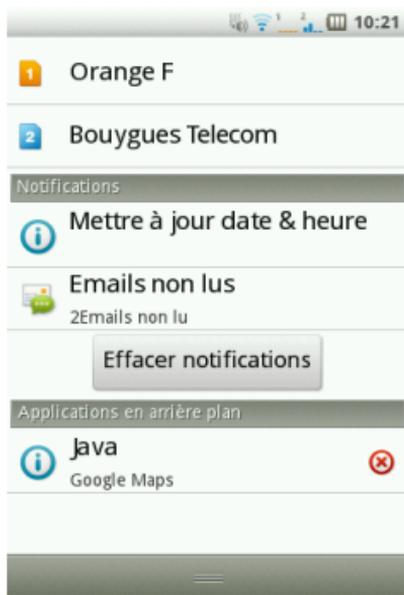

effacées, les applications en arrière-plan sont conservées dans la liste.

Pour fermer le panneau Notifications, faites glisser l'onglet situé au bas du panneau vers le haut de l'écran ou appuyez sur la touche RETOUR.

Écran tactile

Pour agir sur les éléments affichés sur l'écran tactile afin de contrôler les fonctionnalités du téléphone, utilisez votre doigt pour réaliser les actions suivantes :

Appui

Pour agir sur les éléments affichés (icônes des applications et des paramètres, par exemple), il suffit de les toucher avec votre doigt.

Pour faire apparaître le clavier à l'écran pour saisir des lettres et des symboles, il suffit de toucher l'espace vide ou le champ de saisie à remplir.

Appui prolongé

Pour effectuer une action spécifique à un élément, touchez cet élément et attendez qu'un menu contextuel se produise. Par exemple, pour ouvrir un menu permettant de transférer un SMS reçu, appuyez sur le message jusqu'à ce que le menu *Options de message* apparaisse.

Défilement

Faire défiler signifie effectuer un mouvement rapide avec le doigt à l'écran sans marquer de pause. Par exemple, vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut ou le bas lorsqu'il présente une liste, faire défiler les pages de l'écran d'accueil et les pages du menu principal, et également les images dans la Galerie.

Sur l'écran d'accueil ou le menu principal, les petits points en bas à gauche ou à droite de l'écran indiquent l'écran en cours d'affichage.

Appui double

Appuyez deux fois rapidement sur une page Web, une carte, une image ou un autre écran pour zoomer. Par exemple, lorsque vous appuyez deux fois sur une page Web dans l'application Opera Mini, celle-ci s'agrandit de sorte que son texte s'adapte à la largeur de l'écran.

Verrouillage de l'écran

Pour verrouiller manuellement l'écran, appuyez sur le bouton MARCHÉ-ARRÊT le à tout moment.

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant quelques instants, l'écran s'assombrit automatiquement.

Appuyez sur le bouton MARCHÉ-ARRÊT ou le



WIKO Quo

bouton Accueil, l'écran de verrouillage apparaît.

Débloquez-le en glissant l'un des icônes vers le haut.

Le premier icône sert à afficher le centre d'appel, le deuxième sert à revenir au dernier l'écran affiché. Le troisième sert à activer le menu SMS/MMS.



Quand il y a un appel entrant alors que l'écran est verrouillé, Glissez le bouton vert vers le haut de l'écran pour y répondre, glissez le bouton rouge vers le haut pour rejeter l'appel.

Claviers

Certaines applications ouvrent le clavier à l'écran automatiquement. Dans d'autres, il faut appuyer sur le champ de saisie à remplir pour afficher le clavier.

Le clavier complet (azerty)



Appuyez sur [↑]A une fois pour que les prochaines lettres saisies soit en majuscule.

L'appuyez de nouveau pour saisir les lettres en minuscules.

Appuyez sur  pour changer le mode de saisie, notez que la saisie intuitive (smart Fr par exemple) n'est disponible que dans le clavier basique (alphanumérique).

Appuyez sur ^{,123} pour afficher le clavier des chiffres et des symboles, appuyez sur ^{.,?!} si vous voulez avoir plus de symboles.

Saisie des accents : Appuyez sur la lettre concernée

WIKO Quo

de manière prolongée jusqu'à ce que les propositions apparaissent, glissez votre doigt sur une proposition et soulevez votre doigt pour la valider.



Lorsque vous avez terminé, une action est proposée en haut à droite du clavier selon l'application (*Envoyer* dans le menu SMS par exemple).

Vous pouvez toujours appuyer sur  pour masquer le clavier et ainsi accéder aux autres d'options.

Pour modifier l'orientation du clavier, cliquez sur le bouton  en haut du clavier. Le clavier en mode paysage est uniquement en azerty.

Le clavier basique (alphanumérique)



En mode portrait, appuyez sur  pour basculer sur le clavier alphanumérique. Le mode de saisie par défaut sur ce clavier est Smart Fr,

Commencez à saisir votre texte en appuyant sur les touches du clavier. Les caractères saisis apparaissent dans une bande au-dessus du clavier, suivis de suggestions.

Appuyez sur la flèche droite ou gauche dans la bande pour afficher d'autres suggestions. Appuyez sur la touche Espace pour valider la suggestion en vert, ou appuyez directement sur la suggestion désirée, ou appuyez sur « nouveau mot » situé le plus à gauche pour ajouter un mot au dictionnaire.

Utilisez la touche Supprimer  pour effacer les caractères situés à gauche du curseur, l'appuyez de manière prolongée pour effacer rapidement toute saisie.

Appuyez sur  pour afficher le clavier des symboles, et les touches   pour visualiser tous les symboles.

Appuyez sur la serrure  pour verrouiller le clavier en mode symbole, faute de quoi le clavier alphanumérique réapparaît suite à une seule saisie.

Widget & Raccourcis

Les widgets et Raccourcis sont des applications que vous pouvez utiliser directement depuis l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter des raccourcis, des widgets à n'importe quel endroit de l'écran d'accueil.

Pour ajouter un élément sur l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur un espace vide de l'écran d'accueil.



Appuyez sur *Ajouter widget* pour afficher les applications disponibles en miniatures, appuyez sur un widget, ce dernier apparaît sur l'écran d'accueil. S'il ne reste pas assez d'espace sur la page actuelle, les miniatures de pages de l'écran d'accueil s'affichent avec les pages indisponibles en rouge, vous devez choisir une autre page pour placer le widget.

WIKO Quo

Appuyez sur *Raccourcis*, vous pouvez sélectionner les raccourcis d'application parmi un vaste choix. Les raccourcis occupent moins d'espace que les widget, et sont faciles à être déplacés.

Appuyez de manière prolongée sur le raccourci à déplacer jusqu'à ce qu'il soulève un peu. Ensuite faites glisser l'élément sur l'écran vers l'emplacement souhaité. Vous pouvez également supprimer l'élément en appuyant sur l'icône *Supprimer* situé en haut à droite.



Pour valider votre choix de widgets/raccourcis, appuyez sur le bouton ACCUEIL ou RETOUR.

WIKO Quo



Afin de connaître l'état global de l'écran d'accueil, appuyez sur les petits points en haut de l'écran pour afficher les miniatures des pages. Vous pouvez ensuite appuyer sur ces dernières pour les ouvrir. Vous pouvez également

modifier le fond d'écran.

Émission d'appels

Appuyez sur le bouton APPELER situé en bas de l'écran d'accueil.

Passer un appel en composant un numéro

Appuyez sur le premier onglet *Téléphoner* et composez le numéro, si il a été enregistré, le contact ayant ce numéro apparaît. Appuyez sur 

pour émettre un appel à partir de SIM1. Appuyez sur  pour émettre un appel à partir de SIM2.

Pour passer un appel à l'aide du journal d'appel



Appuyez sur le deuxième onglet *Journal*. Pour consulter tous les appels manqués, appuyez sur la touche *Manqué* en bas du menu.

Appuyez sur un enregistrement pour visualiser le détail. Si il s'agit un contact non enregistré, appuyez sur **+** pour l'ajouter au Contacts.

Appuyez sur  ou  situé à gauche de chaque enregistrement pour appeler directement le correspondant.

Passer un appel à partir du répertoire

Appuyez sur le troisième onglet *Contact*.

Appuyez sur un contact désiré, l'information du contact s'affiche, vous pouvez l'appeler à partir de SIM1, SIM2, ou lui envoyer un message.

Restez sur ce contact, appuyez sur l'onglet *Journal d'appel* ou *Message*, vous verrez l'historique des appels ainsi que les messages avec ce contact.

Passer un appel à partir de l'écran verrouillé

Quand l'écran s'assombrit, appuyez sur le bouton MARCHE-ARRÊT ou le bouton Accueil, ensuite glissez la première icône vers le haut de l'écran.

Ajuster le volume

Dans tous les menus et interfaces concernés, l'icône  vous permet d'ajuster le volume de l'application en cours.

Applications en arrière-plan



Les applications telles que Lecteur Musique et FM radio peuvent tourner en arrière-plan. Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez toutefois activer quelques actions en appuyant sur le bouton ACCUEIL, sans

déverrouiller l'écran.

Menu principal

Déplacer un élément du menu principal



Appuyez de manière prolongée sur l'élément à déplacer jusqu'à ce qu'il vibre. Faites glisser l'élément sur l'écran vers l'emplacement souhaité.

Approchez à l'extrémité gauche ou droite de l'écran pour déplacer l'élément sur une autre page, une fois sur l'emplacement voulu, relevez votre doigt.

SMS/MMS

Consulter les messages reçus

Les messages reçus sont affichés sous forme de conversations, classés par destinataire.

Appuyez de manière prolongée sur un destinataire pour supprimer le fil de conversation ou l'appeler.

Dans le menu d'une conversation, appuyez de manière prolongée sur un message pour le supprimer ou transférer.

Appuyez sur *Répondre* pour répondre au message, sur *Plus* pour accéder aux options supplémentaires. Vous pouvez par exemple *Insérer* un objet multimédia dans votre message, il sera donc converti en MMS.

Rédiger un message

Appuyez sur *Nouveau* pour écrire votre message. Le mode de saisie par défaut est Fr, reportez-vous à la section Claviers pour de plus amples d'informations.

Si vous avez deux cartes SIM insérées et activées, et vous désirez utiliser une autre SIM pour l'envoi de message, appuyez sur  et ensuite *Changer SIM*.

Paramètres

Appuyez sur *Plus* pour accéder aux Paramètres SMS et MMS :

- **État:** vérifier l'état de la mémoire du téléphone et

de la carte SIM.

- **Message texte (SMS)**

Réglages de profil : ceci est configuré automatiquement par votre opérateur, si vous rencontrez des difficultés d'envoi/réception de SMS, appuyez sur le bouton EDITER  afin de vérifier et corriger l'adresse SMSC.

Rapport de réception: recevoir un accusé de réception pour tout SMS envoyé.

Chemin de réponse: autoriser vos destinataires à vous répondre via votre serveur SMS.

- **Message multimédia (MMS)**

Compte de données par défaut

Si vous ne parvenez pas à envoyer et recevoir les MMS, veuillez vérifier le compte de données *MMS*, il devrait correspondre à votre opérateur.

Si votre opérateur ne figure pas dans la liste, veuillez en créer un. Reportez-vous à la section [Paramètres -Réseau & connectivité.](#)

Les autres options liées à La durée des diapositives, le redimensionnement de l'image, la

période de validité, l'accusé de réception, la confirmation de lecture, la priorité...sont disponibles dans ce menu.

Contacts

Le répertoire du téléphone donne accès aux 1000 contacts.

Les contacts enregistrés sur vos cartes SIM peuvent contenir seulement le nom et le N° mobile. Un contact enregistré sur téléphone peut contenir plus amples informations.

Pour effectuer une recherche, appuyez sur le champ *Chercher*, saisissez le nom du contact désiré à l'aide du clavier. Vous pouvez également utiliser la barre de défilement situé à droite pour rapidement atteindre le contact recherché.

Appuyez sur un contact pour afficher les options liées à ce contact. Appuyez de manière prolongée pour faire apparaître le menu contextuel.

Pour accéder aux autres options, utilisez le ruban situé en bas de l'écran, appuyez sur *Plus pour accéder au Paramètres*.

Groupe d'appel

Seulement un contact enregistré sur le téléphone peut être membre du groupe. Vous pouvez définir un titre, une sonnerie, une photo et puis ajouter des membres pour chaque groupe.

Paramètres

- 1) **Stockage des contacts** : utilisation de mémoire du répertoire (SIMs et le téléphone). Vous pouvez choisir à afficher les contacts de SIM, du téléphone ou tout afficher.
- 2) **Affichage du nom** : définir l'ordre du nom et prénom dans l'affichage.
- 3) **Régler liste d'appel abrégé**: permet d'associer des contacts aux touches numériques. Quand vous l'activez, appuyez pendant une seconde sur la touche pour appeler le numéro abrégé. La touche associée à un appel abrégé sera marqué par un point vert.

WIKO Quo

- 4) **Sauvegarder contact:** sauvegarder vos contacts sur un fichier nommé par vous.
- 5) **Restaurer contacts:** restaurer les contacts sauvegardés dans le fichier par le biais de l'option précédente.
- 6) **Importer contact :** importer les contacts de la carte SIM vers téléphone.
- 7) **Réglages des numéros extra:** muni du code PIN2 de votre carte SIM, vous pouvez activer le répertoire des numéros restreints sur la carte. Seuls les numéros de ce répertoire peuvent être appelés lorsqu'il est actif (l'appel vers les autres numéros est impossible).

E-mail

Vous devez tout d'abord configurer des comptes de messagerie. **Gmail, Yahoo et Hotmail** sont préconfigurés, appuyez sur le compte désiré, saisissez *Adresse E-mail* et *Mot de passe* de votre compte à l'aide d'un clavier à l'écran, appuyez sur **Finir** pour terminer.

Votre téléphone procède à la vérification du compte (si connecté à un réseau internet). Votre compte sera activé lorsque la vérification est effectuée avec succès.

Utilisez *Actualiser* pour envoyer/recevoir les courriers. Les courriers téléchargés apparaissent dans Boîte de réception.

Pour accéder aux autres options, utilisez le ruban situé en bas de l'écran.

Si vous utilisez un autre compte que les préconfigurés, appuyez sur *Autres* et suivez le guide.

Pour ajouter un deuxième compte, appuyez sur *Paramètres*, ensuite *Nouveau compte*.

Réglages réseau



Si vous ne parvenez pas à envoyer et recevoir les courriers du à un échec de réseau, veuillez suivre le chemin suivant pour une configuration manuelle :

Email – Paramètres –Compte – Votre compte – Informations de compte -Compte par défaut – Compte de données SIM1 (ou SIM2)

Une liste de compte WAP GPRS et MMS apparait, sélectionnez le compte *WAP GPRS* ayant le nom de votre opérateur.

Si votre opérateur ne figure pas dans la liste, veuillez en créer un, reportez-vous à la section Paramètres -Réseau & connectivité.

Appareil photo

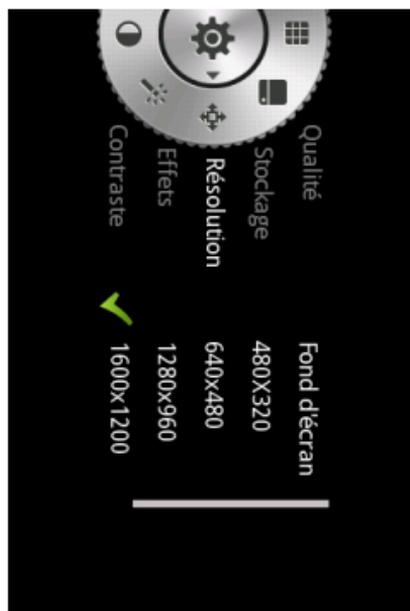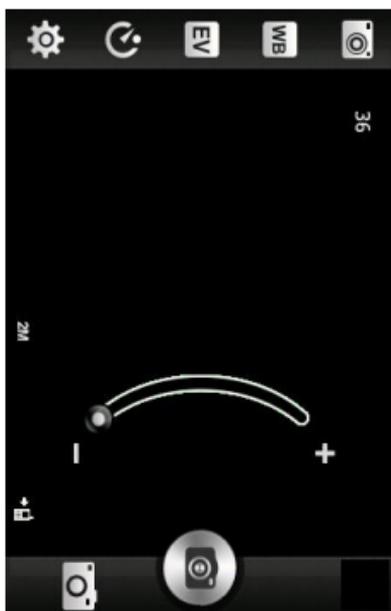

Utilisez la touche en bas au milieu de l'écran pour prendre la photo. Appuyez sur  pour basculer sur mode **Caméra vidéo**. Glissez le bouton entre - et + pour zoomer.

WIKO Quo

Si vous voulez régler le mode de capture, la balance des blancs, la valeur d'exposition, le retardateur et accéder aux autres réglages de l'appareil photo, appuyez sur l'icône en question en haut de l'écran et tournez la roue. Appuyez sur l'espace vide pour valider votre choix.



Pour afficher la dernière

photo/vidéo prise, appuyez sur la miniature de photo située en bas à droite de l'écran.

Galerie

Les photos et vidéos prises sont enregistrées par défaut dans *Galerie – Appareil Photo*.

Cliquez sur un fichier image, l'image est affichée en plein écran, avec plusieurs options disponibles à gauche. Vous pouvez la supprimer, éditer, partager par MMS/Email /Bluetooth, régler comme fond d'écran, etc.

Lecteur musique

Pour la première utilisation, appuyez sur *Plus – Actualiser* afin de mettre à jour la bibliothèque multimédia. Les chansons sont classés par titre, artiste ou album, vous pouvez faire une recherche dans le champ *Chercher chanson*.

Appuyez sur un titre de chanson pour l'écouter.

Sur l'interface de la lecture, appuyez sur  pour revenir sur la bibliothèque multimédia.

Appuyez sur  pour répéter la chanson en cours, deux fois pour répéter toute la liste de lecture, sur  pour activer la lecture aléatoire.



WIKO Quo

Appuyez sur  pour ajuster le volume, sur **SRS**  pour activer/désactiver l'effet SRS. Votre mobile est équipé de la technologie SRS WOW HD™¹, qui améliore considérablement la qualité de lecture.

Appuyez sur , vous pouvez régler l'effet sonore fourni par SRS WOW HD et réinitialiser la base de données musique. Appuyez sur , vous ajoutez la chanson actuelle à la liste de favoris que vous pouvez consulter dans l'onglet *Playlist*.

Pour télécharger de la musique, connectez le téléphone mobile à un PC avec un câble USB et choisissez *Stockage de masse*. Téléchargez les fichiers musique aux formats MP3, AMR et MIDI sur le stockage de téléphone, ou votre carte mémoire.

¹ **SRS** 
WOW HD est une marque commerciale de SRS Labs, Inc. La technologie WOW HD est incluse dans la licence de SRS Labs, Inc.

Radio FM

Le kit piéton sert d'antenne. Veillez à toujours brancher le casque lorsque vous utilisez la radio. Si certaines applications utilisent GPRS ou Wi-Fi pour envoyer ou recevoir des données, ils peuvent interférer avec la radio.

Appuyez sur le bouton  pour activer/désactiver la radio, sur le bouton  pour la mettre en haut-parleur. Ajoutez la radio en cours dans *Favoris* en appuyant sur le bouton , et lui attribuer un nom.

Appuyez sur les flèches, la recherche s'arrête jusqu'à trouver la station suivante. Maintenez et tournez la roue pour parcourir entre les fréquences.

Si vous voulez lancer une recherche automatique, appuyez sur le bouton , et ensuite *Recherche auto*.

Si vous voulez enregistrer la radio actuelle dans un fichier audio, appuyez sur .

Pour plus d'options, appuyez sur .

Navigateur



Pour naviguer sur internet, utilisez **Navigateur** ou **Opera Mini**. Appuyez de manière prolongée sur **+** pour épingler les pages sur l'accueil de navigateur, et y accéder facilement après. Pour accéder aux autres options, utilisez le ruban situé en bas de l'écran.

Réglages réseau

Vous trouverez sur le menu principal, les raccourcis des sites web comme *Recherche (Google)*, *Twitter*, *Youtube*... Si vous ne parvenez pas à vous connecter sur ses sites, veuillez suivre le chemin suivant pour une configuration manuelle :

Navigateur – Plus – Paramètres – Options de compte – Compte de données par défaut – Compte de données SIM1 (ou SIM2)

Une liste de compte WAP GPRS et MMS apparait, sélectionnez le compte *WAP GPRS* ayant le nom de votre opérateur.

Si votre opérateur ne figure pas dans la liste, veuillez en créer un, reportez-vous à la section Paramètres -Réseau & connectivité.

Applications

Opera Mini

Opera Mini est un navigateur web à destination des appareils mobiles. Vous devez tout d'abord régler la date et l'heure correctement pour pouvoir accéder à cette application.

C'est conseillé de ne pas mettre à jour Opera Mini, car la version actuelle est la plus adaptée à votre téléphone.

Gtalk

Google Talk est un service de messagerie instantanée développé par Google .Si vous procédez un compte Google, appuyez sur *Add new...*, appuyez sur le champ *User name*, posez le curseur devant @, saisissez votre identifiant, appuyez sur  et puis *OK* pour valider. Saisissez ensuite votre mot de passe, appuyez sur un espace vide de l'écran pour faire apparaître le clavier. Appuyez sur *Save*, votre compte apparait dans *Account list*.

Réglages réseau

Si vous ne parvenez pas à vous connecter sur Opera Mini, Gtalk ou/et Google Maps, veuillez suivre le chemin suivant pour une configuration manuelle :

Menu principal – Gest. d'app. – Applications – Réglages - Réglages MRE – Compte par défaut (avec proxy) – Compte de données SIM1 (ou SIM2)

Une liste de compte WAP GPRS et MMS apparait, sélectionnez le compte *WAP GPRS* ayant le nom de votre opérateur.

Si votre opérateur ne figure pas dans la liste, veuillez en créer un, reportez-vous à la section Paramètres -Réseau & connectivité.

Facebook



Vous pouvez accéder à l'application Facebook via le menu principal, ou depuis l'écran d'accueil (sous forme de Widget ou raccourci).

Réglages réseau

Si vous ne parvenez pas à vous connecter sur Facebook, veuillez suivre le chemin suivant pour

une configuration manuelle :

Menu principal – Gest. d'app. – Widgets – Réglages - Réglages Widget – Compte par défaut – Compte de données SIM1 (ou SIM2)

Une liste de compte WAP GPRS et MMS apparaît, sélectionnez le compte *WAP GPRS* ayant le nom de votre opérateur.

Si votre opérateur ne figure pas dans la liste, veuillez en créer un, reportez-vous à la section Paramètres -Réseau & connectivité.

Wi-Fi

Votre téléphone est équipé de Wi-Fi. Vous pouvez allumer le Wi-Fi à l'aide du Widget *Accès rapide* sur l'écran d'accueil, ou dans le menu *Wi-Fi*.


Allumez le Wi-Fi, le téléphone recherche et affiche les réseaux disponibles, appuyez sur *Actualiser* pour relancer la recherche.

Appuyez sur un réseau, pour les réseaux sécurisés, vous devez saisir le mot de passe et appuyez sur *Connecter*. Un réseau configuré sera connecté automatiquement lorsque vous rentrez de nouveau dans la zone de couverture.

Pour afficher les informations de réseau, appuyez sur un réseau dans le menu *Réseaux détectés*.

Veillez à éteindre le Wi-Fi si vous ne l'utilisez pas, afin d'économiser la batterie.

Mes fichiers

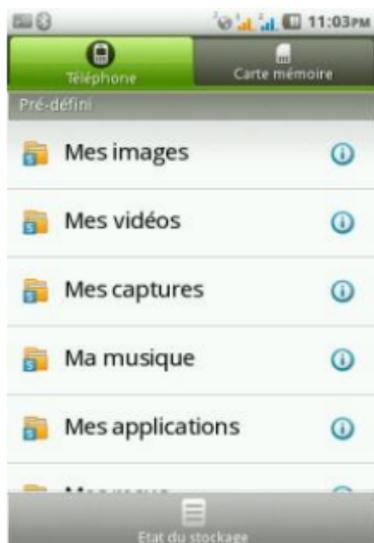

Vous pouvez gérer tous les dossiers et fichiers du téléphone et de la carte mémoire ici : lire les fichiers audio/vidéo, créer de nouveaux dossiers, renommer, supprimer, trier, copier, déplacer, etc.

Cliquez sur l'icône INFO situé à droite pour visualiser les détails d'un dossier.

Pour supprimer, partager, déplacer et copier le/les fichiers, utilisez le ruban situé en bas de l'écran.

Lorsque vous effectuez une copie ou un déplacement, cochez les fichiers désirés. appuyez sur *Copier* ou *Déplacer*, appuyez sur  à côté du dossier de destination.

Notez que si vous sélectionnez *Formater*, les données seront alors perdues. Utilisez donc cette fonction avec précaution.

Paramètres

Réglages des SIM

- ◆ Régler la carte principale : La carte SIM principale est utilisée par défaut pour les envois MMS/MMS, etc.
- ◆ Afficher le menu de démarrage : si cette option activée, vous êtes invité à choisir la carte principale, et les cartes à activer à la prochaine mise sous tension du téléphone.

Réseau & connectivité

1. Mode avion

Le mode avion permet de désactiver toutes vos connexions sans fil. Ceci s'avère particulièrement utile lorsque vous êtes en vol mais que vous voulez utiliser d'autres fonctions du périphérique.

Cette option est également disponible sur le widget *Accès rapide*.

2. Réglages de connectivité

- Wifi : Reportez –vous à la section Wi-Fi.
- Réglages Bluetooth :
Votre téléphone peut se connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique et vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres, etc. Pour l'activer, poussez l'interrupteur vers la droite.

Dans *Réglages Bluetooth*, l'onglet *Bluetooth*

Visibilité: Activer ou désactiver la visibilité de votre téléphone portable. Si vous réglez sur ON, l'autre utilisateur Bluetooth verra votre téléphone et son nom. Si vous la réglez la sur OFF, l'autre utilisateur ne verra pas votre téléphone.

Nom de mon appareil: le nom du Bluetooth sera affiché sur un autre appareil qui le détecte.

Stockage : choisir de stocker les fichiers reçus dans le téléphone ou la carte mémoire.

Onglet *Appareils appairés*

Appuyez sur *Chercher*  pour rechercher des appareils compatibles Bluetooth et les afficher. Sélectionnez le nom de l'appareil souhaité dans la liste, un code d'accès apparait, La connexion est établie lorsque la personne disposant du téléphone à appairer valide le même code.

3. Réglages de réseaux mobiles

WIKO Quo

Si vous ne parvenez pas à trouver votre opérateur dans la liste de Compte de données de chaque application, vous devez créer un nouveau compte.

Accédez à **SIM connex. données**, sélectionnez une SIM désirée pour la connexion de données. Ensuite accédez au **Compte de données**.



Appuyez sur *Ajouter*, saisissez les donnée fournies par votre opérateur et l'enregistrez. Appuyez sur **Compte auto**, le compte que vous venez de créer apparait en premier, appuyez sur votre compte, il est activé comme compte par défaut pour le navigateur, Email et d'autre applications.

Pour vérifier que les applications Java et Facebook utilisent également votre compte, accédez au menu *Gest. d'app*, pour de plus amples d'informations, reportez vous à la section [Applications](#).

Pour le service MMS

Appuyez sur *Ajouter*, saisissez les données de configuration MMS fournies par votre opérateur et l'enregistrez.

Vous retrouvez ensuite ce compte dans *SMS/MMS – Plus – Paramètres -Message multimédia - Compte de données par défaut –Compte de données SIM1 (ou SIM2)*, appuyez sur le compte pour l'activez.

Réglages du son

Toutes options liées au son de votre appareil sont disponible dans ce menu, vous pouvez activer le mode Silencieux, activer le vibreur, régler le volume, définir la sonnerie pour des conditions variées.

Pour les appels entrants, messages et e-mails, Vous pouvez personnaliser la sonnerie par votre propre musique en appuyant sur *Sélect. dans Mes fichiers*. Le mode Silencieux est également accessible sur le widget *Accès rapide*.

Réglages d'appel

- **Liste noire** : si l'option *Rejeter le numéro dans la liste noire* est activée, les contacts sur la liste tomberont directement sur votre messagerie vocale quand ils tentent de vous appeler.
- **Rappel automatique** permet d'activer le rappel automatique (10 fois maximum).
- **Rappel durée d'appel** : si l'option est activée, le téléphone émettra une tonalité pendant un appel, selon le minuteur que vous réglez.
- **Raccrocher automatique** : si l'option est activée, le téléphone mettra fin à votre conversation téléphonique selon le minuteur que vous réglez dans *Raccrocher au bout de*.
- Vous pouvez également rejeter les appels des appelants inconnus, rejeter un appel par un SMS, répondre à un appel entrant automatique si vous êtes en mode oreillettes, etc.
- **Paramètres avancés** :

WIKO Quo

Masquer ID permet de masquer votre numéro quand vous appelez, ce service est fourni par votre opérateur.

Appel en attente, Renvoi d'appel et Limitation d'appels dépendent de votre forfait et votre opérateur. Pour de plus amples détails, contactez votre fournisseur de réseau mobile.

Réglages des contacts

Reportez-vous à la section Contacts

Réglages de message

Reportez vous à la section SMS/MMS

Réglages d'affichage

Ce menu vous permet de définir le fond d'écran, la luminosité, le délai de verrouillage auto de l'écran, Effets de transition du menu principal, etc.

Marche /arrêt auto

Ce menu vous permet de programmer l'heure de mise sous/hors tension automatique du téléphone.

Réglages de sécurité

Téléphone et SIM

- **Verrouillage du téléphone** : poussez l'interrupteur vers la droite et entrez le mot de passe du téléphone **1234** pour activer la protection. Vous devrez saisir le code correct pour déverrouiller lors de la prochaine mise sous tension du téléphone
- **SIM1/SIM2 Verrouillage PIN**
Cette option vous permet d'activer ou désactiver la protection par code PIN. Si vous l'activez, vous devrez saisir le code PIN correct pour déverrouiller la carte SIM lors de la prochaine mise sous tension du téléphone.
- Dans ce menu vous pouvez à tout moment :

WIKO Quo

Modifier le mot de passe, changer le code PIN/PIN2 des cartes SIM.

Notez que le mot de passe du téléphone sert à verrouiller le téléphone au démarrage, il est également requis pour restaurer votre téléphone.

Réglages de date & heure

Ce menu vous permet de définir la ville principale, régler la date, l'heure et son format. Si l'option *Mise à jour auto* est activée, le téléphone mettra à jour automatiquement le temps et la date lorsqu'il est connecté à internet.

Langue & clavier

Langue permet de définir la langue par défaut. Le téléphone redémarre lors du changement de langue.

Paramètres de mode de saisie permet de choisir un mode de saisie par défaut lors de la rédaction de texte. Si la *Saisie intuitive* est activée, cette option n'est valable que pour le clavier classique alphanumérique.

Calibrage de l'écran

Si vous trouvez que la position du point de contact de votre écran tactile n'est pas correcte, vous pouvez la modifier à l'aide de cette fonction.

Effectuez le calibrage en suivant les instructions du téléphone. Appuyez au centre de la cible jusqu'à ce que le calibrage soit terminé.

Utilisation

Dans ce menu vous pouvez consulter l'utilisation « Data » mensuel, au niveau de transfère de données GRPS, nombre de SMS envoyés et reçus, et la durée d'appel.

Restaurer le téléphone

Pour restaurer les paramètres d'usine du téléphone saisissez le mot de passe du téléphone par défaut : **1234**, puis appuyez sur OK.

Jeux

Plusieurs jeux sont installés sur vos téléphones :

Jeux 3D (Dancing Angel), Air conflict, Bubble Fantasy, Gold Miner, Jungle Zuma et Rondo of fantasy.

Pour régler le son, volume et vibreurs des jeux, accédez respectivement à leurs menus.

Outils

Votre téléphone vous propose un large choix d'outil pour vous faciliter la vie quotidienne :

Calendrier, Tâche, Alarme, Note, Horloge mondiale, Convertisseur, Magnétophone...

Dans toutes ces application, appuyez sur *Ajouter* pour créer un élément, lorsque vous finissez la saisie, appuyez sur  pour masquez le clavier et validez.

Lecteur e-book

Cette application lit automatiquement les fichiers au format TXT dans le dossier « Mes ebooks ». Sélectionnez

un e-book et accédez *aux options* de paramètres de du lecteur.

Boîte d'outils SIM

Les contenus de ce menu varient en fonction des services proposés par votre opérateur, selon votre forfait et options.

Téléchargements

Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des données, vous pouvez aller dans ce menu pour vérifier l'état.

Lorsque vous appuyez sur Terminé, vous verrez les fichiers téléchargés.

Synchro

Allumez tout d'abord le Bluetooth, votre téléphone peut chercher et détecter les autres téléphones équipés de Bluetooth, afin de synchroniser les données, comme Contacts, Calendrier et Tâches.

Utilisation du câble USB

Pour utiliser le câble USB, se conformer strictement aux règles suivantes. Autrement, votre téléphone ou PC pourra être endommagé :

- Pour relier votre téléphone et PC au câble USB, relier d'abord le câble USB au téléphone et ensuite au PC.
- Lorsque votre téléphone est connecté à votre PC, il est strictement interdit de brancher ou de retirer le câble USB.
- Pour déconnecter le câble USB reliant le téléphone au PC, débrancher d'abord le câble USB du PC et ensuite du téléphone.
- Ne jamais formater la mémoire de votre téléphone mobile par Windows.

Configuration USB

Lorsque votre téléphone se connecte à un PC à l'aide d'un câble de connexion PC : vous pouvez exécuter l'une des trois actions suivantes :

- **Stockage de masse** permet d'afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse et lui transférer des fichiers de données.
- **Webcam** permet d'utiliser votre téléphone en tant que webcam grâce à sa caméra.
- **PhoneSuite/COM port** permet d'utiliser PhoneSuite. Cette application sert à synchroniser votre appareil avec un ordinateur et de sauvegarder vos données.

Avant de pouvoir synchroniser vos données, vous devez installer PhoneSuite à partir du CD-ROM fourni dans le coffret.

Après avoir choisi cette action, faites attention à la petite icône *Installation de Windows Device* dans la zone de notification de Windows pour

connaître le COM port.

Si l'icône ne s'affiche pas, cliquez sur *Démarrer*, reportez-vous au Panneau de configuration\Matériel et audio\Périphériques et imprimantes, vous trouverez le COM port dans l'élément USB Modem Driver.

Lancez PhoneSuite, cliquez sur Paramètres qui se situe à la rubrique gauche. Dans le champ *Connecter*, Choisissez correctement le COM port. PhoneSuite s'affichera « Connecté ! » sur la barre d'état en bas à droite. Vous pouvez ainsi utiliser les fonctionnalités diverses de PhoneSuite.

Dépannage

Problèmes	Propositions
<i>Impossible de démarrer</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Est-ce que la batterie est chargée? - Est-ce que la batterie est installée correctement?
<i>Échec de SIM</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que la carte SIM est installée correctement. - La carte SIM est endommagée, veuillez la remplacer.
<i>Réseau faible</i>	Vérifiez l'icône de puissance du signal sur l'écran. Quatre barres indiquent que le signal est le plus fort; s'il est inférieur à une barre, le signal est très faible.
<i>Impossible d'effectuer des appels sortants</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Vous avez activé <i>Masquer identité de l'appelant</i> alors que votre opérateur de réseau ne le prend pas en compte. - Forte interférence autour de vous. - Vous avez activé la fonction de limitation appels.

<i>Impossible de charger la batterie</i>	<ul style="list-style-type: none">- La batterie est totalement déchargée et nécessite un temps de chargement plus long.- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.- Si la batterie ne se recharge pas complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur
<i>Impossible de se connecter au réseau</i>	<ul style="list-style-type: none">- Réseau trop faible ou forte interférence.- Votre carte SIM n'est pas installée correctement ou est endommagée.
<i>Impossible d'accéder au service</i>	Votre forfait ne dispose pas de du service.

Abréviations

SMS	Short Message Service
MMS	Multimedia Message service
SIM	Subscriber Identity Module
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
GPRS	General Packet Radio Service
EDGE	Enhanced Data Rates for GPRS Evolution
GSM	Global System for Mobile Communication
SSID	Service Set Identifier (Wi-Fi)
MAC	Medium Access Control

Consignes de sécurité

Afin d'utiliser ce téléphone en toute sécurité. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité:

- 1) **Enfants.** Soyez très vigilant avec les enfants.
Un téléphone portable contient de nombreuses pièces détachées, il s'agit donc d'être très vigilant quand un enfant est en contact avec un téléphone portable. Le produit contient des petites pièces qui peuvent être ingérées ou entraîner la suffocation en cas d'ingestion.
Dans le cas où votre appareil est équipé d'un appareil photo ou d'un dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- 2) **Audition.** À pleine puissance, l'écoute prolongée aux écouteurs peut endommager votre audition. Veillez à réduire le volume au minimum nécessaire lorsque vous écoutez de la musique ou une conversation. Évitez les hauts volumes sonores pendant de longue période.
- 3) **Au volant.** Prudence lorsque vous conduisez. La conduite demande une attention extrême et régulière pour réduire au maximum le risque d'accident. Utiliser un téléphone portable peut distraire son utilisateur et le conduire à un accident. Il s'agit de respecter scrupuleusement la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation de téléphone sans fil au volant. Il est donc interdit de

téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit main-libre ne peut pas être considéré comme une solution.

En avion. Éteignez votre téléphone dans l'avion.

Pensez à éteindre votre téléphone lorsque vous êtes dans un avion (GSM + Bluetooth). Celui-ci peut provoquer des interférences.

- 4) **Milieu hospitalier.** Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical.
Il est très dangereux de laisser allumer un téléphone à proximité d'un appareil médical. Celui-ci peut créer des interférences avec des appareils médicaux. Il faut donc respecter toutes les consignes et avertissements dans les hôpitaux ou centres de soin.
Stimulateur cardiaque. Les personnes équipées d'un implant ou d'un stimulateur cardiaque doivent par précaution positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant lors d'un appel. Si vous remarquez que votre appareil provoque des interférences avec un stimulateur cardiaque, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque pour être informé de la conduite à tenir.
- 5) Pensez à éteindre votre téléphone dans les **stations-essence**. N'utilisez pas votre appareil dans une station-essence ni à proximité de carburants.
- 6) **Risques d'incendie.** Ne laissez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur comme un radiateur ou

WIKO Quo

une cuisinière. Ne mettez pas votre téléphone en charge à proximité de matières inflammables (les risques d'incendie sont réels).

- 7) **Contact avec des liquides.** Ne mettez pas le téléphone en contact avec les liquides, ni avec les mains mouillées, tous les dégâts provoqués par l'eau peuvent être irrémédiables.
- 8) N'utilisez que les **accessoires** homologués par WIKO. L'utilisation d'accessoires non homologués peut détériorer votre téléphone ou provoquer des risques.
- 9) Ne détruisez pas les **batteries** et les **chargeurs**.
N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.
Ne pas mettre en contact des batteries avec des objets magnétiques, risque de court-circuit entre les bornes plus et moins de vos batteries et de détruire la batterie ou le téléphone de manière définitive.
D'une manière générale, il ne faut pas exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0° C ou supérieures à 45°C). Ces différences de températures peuvent réduire l'autonomie et durée de vie des batteries.
- 10) **Chocs ou impacts.** Utilisez et manipulez votre téléphone avec le plus grand soin.

WIKO Quo

Protégez votre téléphone, des chocs ou impacts vous pourriez l'endommager. Certaines parties de votre téléphone sont en verre, et pourraient donc se briser en cas de chute ou de gros impacts. Éviter de laisser tomber votre appareil. Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu.

- 11) **Décharge électrique.** Ne cherchez pas à démonter votre téléphone, les risques de décharge électriques sont réels.
- 12) **Entretien.** Si vous voulez nettoyer votre combiné, utilisez un chiffon sec (pas de solvant, tel que du benzène, ou de l'alcool).
- 13) **Rechargez** votre téléphone dans une zone bien aérée. Ne pas recharger votre appareil si il est posé sur du tissu.
- 14) **Altération des bandes magnétiques.** Ne placez pas votre téléphone à côté de carte de crédit, cela peut endommager les données des bandes magnétiques.

Consignes d'utilisation importantes

Batteries - SIM - Appel d'urgence - DAS - Réparation

- 1) Afin d'augmenter la durée de vie de votre batterie, utilisez uniquement les chargeurs et batteries WIKO. Le remplacement de la batterie par un modèle non-conforme peut entraîner une explosion de cette dernière.

WIKO Quo

- 2) Ne jetez jamais les batteries au feu et veillez à respecter les consignes en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- 3) Veillez à ne pas endommager et écraser la batterie. Cela risquera de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.
- 4) Ne démontez pas la batterie.
- 5) La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant de devoir la remplacer. Lorsque la batterie présente des signes de faiblesse, vous pouvez procéder à son remplacement.
- 6) Si vous n'utilisez pas votre téléphone portable pendant une durée prolongée, pensez à recharger la batterie afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- 7) Ne vous débarrassez pas des batteries avec les déchets ménagers, pensez au recyclage et suivez les consignes du fabricant. Si la batterie est endommagée, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur WIKO agréé le plus proche.
- 8) Afin de réduire votre consommation d'énergie, débranchez le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé.
- 9) Ne pas laissez la batterie se charger pendant plus d'une semaine, cela pourrait créer une surcharge et réduire la durée de vie du produit.

- 10) Manipulez les cartes SIM avec précaution, essuyez les cartes avec un chiffon doux si elles semblent sales.
- 11) Appel d'urgence : Il peut arriver que les numéros d'urgence ne soient pas accessibles sur tous les réseaux de téléphone mobile, dans les zones isolées ou non couvertes, renseignez-vous au préalable auprès de votre opérateur.
- 12) **Exposition aux radiofréquences**

Votre téléphone portable a été réalisé et construit de façon à respecter les directives internationales (ICNIRP²) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été mises en place par des organismes scientifiques indépendants à partir d'études et de recherches visant à garantir la sécurité de toutes les personnes ayant recours à l'utilisation d'un téléphone portable.

Les consignes de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). Les directives internationales ont fixé cette limite à 2.0W/kg*. Au cours des tests permettant d'identifier le DAS, on utilise le

² *Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants*

WIKO Quo

téléphone dans des positions de fonctionnement standard. Même si le taux d'absorption spécifique est déterminé sous le niveau de puissance le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale.

Un téléphone est conçu pour marcher à différents niveaux de puissance de façon à utiliser uniquement la puissance dont il a besoin pour être relié au réseau.

De plus, n'importe quelle modèle de téléphone, avant sa commercialisation doit subir des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive édite des règles strictes dans le but de garantir la sécurité des utilisateurs et prévenir tout risque sanitaire.

Cet appareil est conforme aux règles en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques, lorsqu'il est utilisé dans sa position normale au niveau de l'oreille, ou à une distance minimale de 1,5 cm du corps. **La valeur maximale du DAS testée sur cet appareil est de 0.821W/kg.** Pour transmettre des fichiers, de données, ou de messages, cet appareil utilise une connexion de

WIKO Quo

qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers ou de message peut être retardée jusqu'à ce que la connexion soit possible. Dans ce cas, veillez à bien respecter les instructions concernant la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. Si vous utilisez un étui, un clip de ceinture, ou un support utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques, et doit être à une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps.

*La limite DAS concernant les équipements mobiles est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Les valeurs DAS peuvent évoluer selon les normes de présentation des informations en vigueur dans différents pays.

- 13) La réparation de votre appareil doit être effectuée par un technicien agréé. Si vous confiez la réparation de votre appareil à des personnes non habilitées, WIKO FRANCE n'assure pas la garantie du téléphone.

ATTENTION

Wiko ne garantit pas l'usure normale du produit (batteries, écrans, claviers, objectifs d'appareil photo, etc.).



Recyclage

Sur ce manuel, le symbole de la poubelle barrée d'une croix, indique que le produit est soumis à une directive européenne 2002/96/EC : les produits électriques, électroniques, les batteries, et les accumulateurs, accessoires doivent impérativement faire l'objet d'un tri sélectif. Veuillez à déposer le téléphone hors d'usage dans une poubelle appropriée, ou le restituer dans un magasin de téléphone portable. Cette conduite aidera à réduire les dangers pour l'environnement et la santé.

Les mairies, les revendeurs, et les associations nationales de constructeur vous donneront les précisions essentielles concernant l'élimination de votre ancien appareil.

DECLARATION DE CONFORMITE



Nous,

WIKO SAS

52 rue Sainte Victoire

13006 Marseille

France

déclarons par la présente que

Téléphone mobile Quo

est en conformité avec les standards et dispositions des directives.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10.5 de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

PHOENIX TESTLAB GmbH

Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Germany

www.phoenix-testlab.de

Phone +49(0)5235-9500-0

Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de l'appareil est disponible sur simple demande par voie postale à l'adresse suivante :

WIKO SAS - 52 rue Sainte Victoire - 13006 Marseille - France.

29/02/2012

Laurent DAHAN/Président

(Date)

(Nom et signature du responsable dûment habilité)



WIKO SAS

52 rue Sainte Victoire

13006 Marseille

France

www.wikomobile.com