

wiko

www.wikomobile.com



Manuel d'utilisation

U3IK by Wiko



Wiko



Le descriptif de ce manuel peut contenir certaines différences avec celui de votre téléphone en fonction de la version du logiciel ou de votre opérateur

Manuel d'utilisation

UBIK

Félicitations ! Vous venez d'acquérir votre mobile WIKO UBIK, vous trouverez dans ce manuel toutes les informations relatives à l'utilisation de ce téléphone portable afin, nous le souhaitons, de vous familiariser rapidement avec l'univers WIKO.

Copyright © 2011 WIKO FRANCE

www.wikomobile.com

Le transfert la reproduction et la distribution de l'information contenus dans ce manuel ne peuvent être en aucun cas transmis ou reproduits sous quelques formes que ce soit, ou sans l'autorisation écrite de WIKO FRANCE.

Marques commerciales

WIKO et UBIK sont des marques déposées de WIKO FRANCE.

Avis

WIKO se réserve le droit de modifier à tout moment les informations contenues dans ce guide.

Ce manuel a été réalisé avec la plus grande attention, mais toutes les informations et recommandations qui y sont inscrites ne représentent pas une garantie quelle qu'elle soit.

Limite de responsabilité

L'intégralité des services et contenus accessibles par cet appareil sont la propriété exclusive de tiers et donc protégée par des lois (Droit d'auteur, brevet, licence, et autre lois sur la propriété intellectuelle). Ces services sont réservés à votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Il est impossible d'utiliser ces contenus ou services sans demande écrite au propriétaire du contenu. Vous ne pouvez en aucune manière copier, publier, transférer, vendre ou exploiter sur quelque support que ce soit des contenus ou des services édités par le biais de cet appareil ou d'en produire des formes dérivées.

LES SERVICES ET CONTENUS DES TIERS SONT DELIVRÉS « EN L'ÉTAT ». WIKO FRANCE NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU SERVICES AINSI DELIVRÉS, QUE CE SOIT DE MANIERE EXPRESSE OU IMPLICITE, A QUELQUE FIN QUE CE SOIT AINSI QUE LES GARANTIES QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION A UN USAGE PARTICULIER. WIKO FRANCE N'ASSURE PAS LA GARANTIE DE L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, LA LÉGALITE OU L'EXHAUSTIVITE DES CONTENUS OU SERVICES FOURNIS PAR CET APPAREIL. WIKO FRANCE NE SERA PAS RESPONSABLE EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU NIVEAU DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES SPECIAUX OU CONSÉCUTIFS DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE

DOMMAGE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS MÊME SI WIKO FRANCE A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DÉSAGRÉMENTS. CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL SE PEUT QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services de tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment. Dans le temps, WIKO FRANCE n'assure aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité de tout contenu ou service. WIKO FRANCE n'a aucun contrôle sur les contenus et services qui sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission.

WIKO FRANCE décline expressément toute la responsabilité lors d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé par ce périphérique sans restriction des généralités de cette limite de responsabilité.

WIKO FRANCE ne peut être en aucune manière responsable de service client associé aux contenus et services. Toute question ou requête concernant les contenus ou services doivent être transmises directement au fournisseur des contenus ou des services concernés.

Contenu du coffret

1. Un mobile UBIK
2. Un chargeur
3. Une batterie
4. Un câble USB
5. Un CD-ROM PhoneSuite
6. Un kit piéton stéréo
7. Un manuel d'utilisation
8. Une carte de garantie


Table des matières

VUE D'ENSEMBLE DE UBIK.....	1
PRÉPARER LA MISE EN ROUTE.....	2
INSERTION DE LA CARTE SIM	4
INSERTION D'UNE CARTE MEMOIRE	5
INSTALLATION DE LA BATTERIE	6
CHARGEMENT DE LA BATTERIE	6
CODE PIN.....	8
UTILISER LES FONCTIONS DU MENU.....	10
REPERTOIRE.....	10
<i>Groupe d'appel</i>	10
<i>Paramètres</i>	10
CENTRE D'APPELS.....	12
<i>Journal d'appels</i>	12
<i>Options d'appel</i>	13
MULTIMEDIA.....	17
<i>Appareil photo</i>	17
<i>Album photo</i>	18
<i>Caméra vidéo</i>	19
<i>Lecteur vidéo</i>	20
<i>Lecteur musique</i>	21
<i>Dictaphone</i>	23
<i>Radio FM</i>	23

<i>Diaporama</i>	25
<i>Gestionnaire de fichiers</i>	26
DIVERTISSEMENTS	26
<i>Java</i>	26
<i>Paramètres Java</i>	27
<i>Jeux</i>	27
MESSAGES	28
<i>Nouveau message</i>	28
<i>Boîte de réception</i>	29
<i>Boîte de dialogue</i>	30
<i>Brouillons</i>	30
<i>Boîte d'envoi</i>	30
<i>Messages envoyés</i>	30
<i>Messages différés</i>	31
<i>Archives</i>	31
<i>Vider un dossier</i>	31
<i>E-mail</i>	31
<i>Service info</i>	33
<i>Modèles</i>	33
<i>Paramètres</i>	33
INTERNET MOBILE	35
<i>WAP</i>	35
<i>Bluetooth</i>	37
<i>Compte de données</i>	39
<i>Gestion connexion</i>	39
PARAMETRES	40

<i>Mode SIM au démarrage</i>	40
<i>Gestion des cartes SIM</i>	40
<i>Téléphone</i>	41
<i>Réseau</i>	43
<i>Sécurité</i>	43
<i>Réglages par défaut</i>	45
PROFILES	46
OUTILS	47
<i>Calendrier</i>	47
<i>Alarme</i>	48
<i>Fuseau horaire</i>	48
<i>Calculatrice</i>	48
<i>Convertisseurs</i>	49
<i>Bibliothèque</i>	49
<i>Chronomètre</i>	50
<i>Synchronisation</i>	50
UTILISATION DU CÂBLE USB	52
CONFIGURATION USB	53
DÉPANNAGE	54
ABRÉVIATIONS	56
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	57

Vue d'ensemble de UBIK

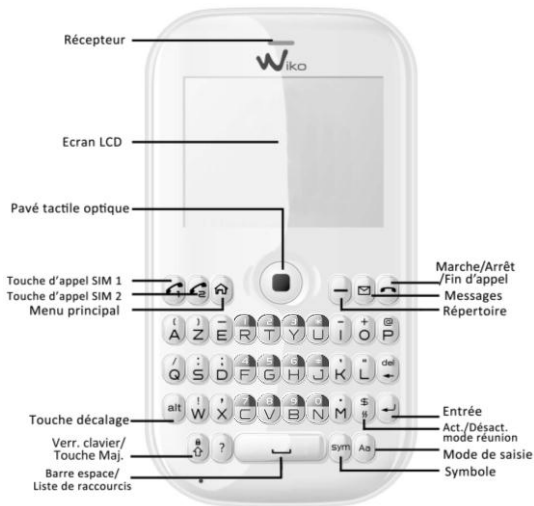



Votre téléphone est équipé d'un clavier azerty avec 42 touches au total, y compris des symboles, des raccourcis, le pavé numérique, et un pavé tactile optique, etc.

Le pavé tactile optique intègre les touches de navigation et la touche OK. Glissez dessus légèrement pour une navigation en toute fluidité.

À la rangée supérieure, vous trouverez les touches pour les appels SIM1, SIM2, Menu principal, Répertoire, Messages, et fin d'appel/Arrêt/Marche.

La fonction des touches [+] et [-] peut varier en fonction des menus.

- ◆ Dans lecteur musique/FM Radio, appuyez sur [+] et [-] pour régler le volume de la musique ou radio.
- ◆ En conversation, appuyez sur [+] et [-] pour régler le volume de l'écouteur.

Appuyez sur la touche Mode Réunion de manière prolongée pour activer ou désactiver ce profil.

Appuyez sur la touche [Verr. clavier] de manière prolongée pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.


Préparer la mise en route

Insertion de la carte SIM

UBIK est un mobile à double carte SIM (Subscriber Identification Module).

Une carte SIM contient les paramètres nécessaires pour la communication, ainsi que des informations telles que PIN code, contacts, messages et autres services du système.


Vérifiez que le téléphone est éteint et que le chargeur n'est pas relié au téléphone. Insérez les cartes SIM selon le schéma ci-dessous.

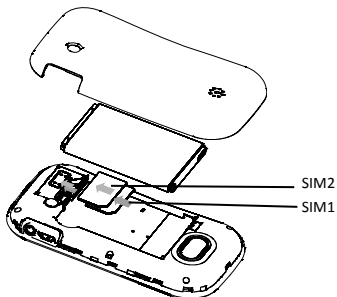

Insertion d'une carte mémoire

Vous pouvez utiliser une carte MicroSD pour augmenter la capacité de stockage de votre téléphone.

Insérer une carte MicroSD: Retirez le capot arrière du téléphone, enlevez la batterie, levez le clapet de MicroSD, insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.

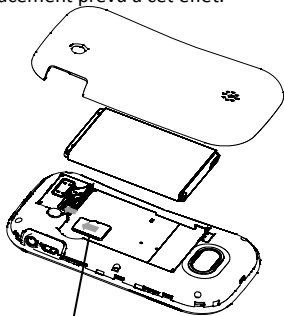


Carte mémoire

Note: Gardez la carte SIM et la carte mémoire hors de la portée des enfants!

Installation de la batterie

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés par le Wiko.

Veillez installer la batterie selon le schéma ci-dessous, afin que les contacts de la batterie ne soient pas endommagés.

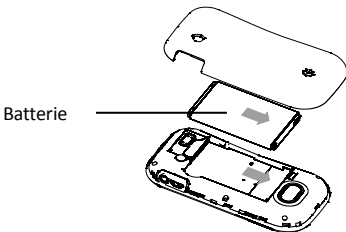

Chargement de la batterie


Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable.

Les performances maximales d'une batterie neuve sont obtenues qu'après trois cycles de charge et de décharge complets de la batterie. Rechargez la batterie à temps lorsqu'elle est déchargée, un trop faible niveau de charge peut endommager la batterie.

Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur.

Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Consignes de sécurité ».

Branchez le chargeur selon le schéma ci-dessous.

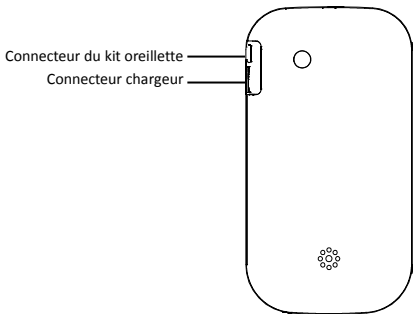

Quand le chargeur est connecté, un icône cylindrique clignotant indique le niveau de chargement. Lorsque l'icône cesse de clignoter, la charge est terminée. La batterie peut chauffer pendant le chargement.

Note : Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires de téléphone approuvés par Wiko, l'utilisation des autres accessoires peut endommager votre mobile et provoquer des dégâts !

Code PIN

Code PIN : le code PIN (numéro d'identification personnel) sert à protéger votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. Si vous avez activé Verrouillage SIM dans le menu *Paramètres* → *Sécurité* → *Sécurité SIM1/2*, vous devrez saisir le code PIN correct pour déverrouiller la carte SIM lors de la prochaine mise sous tension du téléphone. C'est habituellement votre opérateur téléphonique qui vous fournit votre code PIN. Si vous ne l'avez pas

eu ou perdu, veuillez contacter votre opérateur téléphonique.

Code PIN2: Le code PIN2, qui peut être fourni avec la carte SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions.

Code PUK et Code PUK2 (8 caractères)

Le code PUK (Personal Unblocking Key) est requis pour changer le code PIN verrouillé. Le code PUK2 est requis pour changer le code PIN2 verrouillé. Les PUK peuvent être fournis avec les cartes SIM. Si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur téléphonique.

Alerte: Au bout de trois mauvaises saisies du code PIN, le téléphone mobile se bloque et il faut le faire débloquent par votre opérateur téléphonique ou à l'aide de votre code PUK.

Utiliser les fonctions du Menu

Répertoire

Le répertoire donne accès aux 1000 contacts du téléphone et 250 de chacune des cartes SIM : vous pouvez créer, modifier, supprimer un contact et un groupe, etc.

Groupe d'appel

Vous pouvez définir une sonnerie, une photo et des membres pour un groupe d'appel. Seulement un contact enregistré sur le téléphone peut être membre du groupe.

Cliquez sur Options pour accéder aux :

Paramètres

- **Lieu de stockage** : permet de visualiser et enregistrer les contacts sur l'une des cartes SIM, sur le téléphone ou tout.
- **Appels abrégés** : permet d'associer vos contact aux touches numériques. Quand vous l'activez, appuyez pendant une

seconde sur la touche pour appeler le numéro abrégé.

- **Mon numéro:** éditer et envoyer votre Carte de visite.
- **Autres numéros:** accéder aux options concernant les numéros perso, restreints ou service.
- **Copie de sauvegarde** permet d'exporter ou importer vos contacts.
- **État mémoire :** vérifier l'état de la mémoire du téléphone et de la carte SIM.
- **Copier contacts :** copier les contacts de l'une de vos cartes SIM sur téléphone, du téléphone sur l'une de vos cartes SIM, et de SIM1 sur SIM2, de SIM2 sur SIM1.
- **Déplacer contacts :** déplacer les contacts entre SIM1, SIM2 et le téléphone.
- **Supprimer contacts :** supprimer tous vos contacts de la carte SIM1, SIM2, ou du téléphone.

Centre d'appels

Journal d'appels

Le journal d'appels enregistre tous les appels sortants, reçus et manqués de vos cartes SIM ainsi que la durée des appels. Pour chaque carte SIM le téléphone enregistre respectivement 20 entrées.

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, émis et reçus. Vous pouvez également supprimer l'enregistrement des appels manqués, émis et reçus, ou supprimer tous les enregistrements des appels.

Compteurs d'appel

Vous pouvez consulter la durée du dernier appel, et de tous les appels reçus/émis. Vous pouvez appuyer sur **Tout réinitialiser** pour tout remettre à zéro.

Coût des appels

Si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM, vous pouvez consulter le coût du

dernier appel, le coût total, et réinitialiser le compteur. Les fonctions telles que Coût maximal et Prix par unité demandent le code PIN2. Veuillez contacter votre opérateur pour le détail.

Compteur SMS

Vous pouvez voir et réinitialiser le nombre des SMS envoyés et reçus.

Compteur GPRS

Vous pouvez consulter les dernières données envoyées et reçues, toutes les données envoyées et reçues, ou les réinitialiser.

Options d'appel

[SIM1/SIM2 Options d'appel]

1. **Identité de l'appelant:** permet de choisir entre une définition par défaut, de masquer ou d'envoyer l'ID.
2. **Appel en attente :** Quand cette fonction est activée, le système vous informe en cas d'un autre appel entrant. Pour de plus

amples détails, contactez votre fournisseur de services réseau.

- 3. Renvoi d'appel :** permet de renvoyer un appel entrant d'un service vers un numéro de téléphone défini dans des situations prédéfinies. Contactez votre fournisseur de services réseau pour activer ce service. Vous pouvez définir le renvoi d'appel afin que les appels vocaux ou de données soient renvoyés vers un numéro prédéfini dans des situations différentes.
- 4. Limitation d'appels :** Ceci demande le support de l'opérateur local. Cette fonction permet d'interdire des appels sortants, des appels internationaux ou internationaux sauf pays de résidence ; Et Les appels entrants, les appels en itinérance, etc. Pour de plus amples détails, contactez votre fournisseur de services réseau.

5. **Changement de ligne.** La ligne se change automatiquement en fonction de votre opérateur téléphonique.

[Plus]

1. **Liste noire** permet d'activer ou désactiver la liste noire et y entrer les numéros.
2. **Rappel automatique** permet d'activer ou non le rappel automatique.
3. **Afficher durée d'appel** permet d'afficher ou non la durée d'appel lors de la conversation.
4. **Bip durée d'appel** permet d'activer ou de désactiver le bip de durée d'appel. Si la fonction est activée (On), vous entendrez une tonalité pendant un appel, selon le minuteur que vous réglez. Si elle est désactivée (Off), vous n'entendrez pas cette tonalité.
5. **Raccrocher automatique** permet de définir une durée d'appel fixe. Une fois cette fonction activée, lors d'un appel, le

téléphone mettra fin à la communication automatiquement quand la durée est aboutie.

6. **Rejeter par SMS:** Permet d'activer ou de désactiver le rejet d'appel avec SMS.

Note: Certaines fonctionnalités demandent le support technique du réseau local. Par exemple, la limitation d'appels est accessible uniquement quand le réseau local et la carte SIM le permettent.

Multimédia

Appareil photo

Options de votre appareil photo :

Options	Description
Album	Accéder au visualiseur d'images pour afficher les photos prises
Réglages de l'appareil photo	Permet de définir le son d'obturateur, la valeur d'exposition, le contraste, la bande, le retardateur et la rafale.
Réglages de l'image	Permet de définir la taille et la qualité de l'image
Balance des blancs	Permet de sélectionner Auto, Lumière du jour, Tungstène, Fluorescent, etc.
Mode scène	Permet de sélectionner Auto ou Nuit
Réglages des effets	Permet de sélectionner Normal, Noir & Blanc, Sépia, etc.

Stockage par défaut	Permet de sélectionner Téléphone ou Carte mémoire
Paramètres par défaut	Permet de restaurer les paramètres de l'appareil photo par défaut.

Album photo

Les photos prises sont enregistrées par défaut dans l'album photo. Cliquez sur « Option » :

Options	Description
Afficher	Pour visualiser la photo sélectionnée.
Modifier	Pour accéder au mode édition de photo.
Type d'affichage	Miniature et informations ou Miniature uniquement.
Envoyer	Par MMS; Par e-mail; Par Bluetooth.
Utiliser comme	Fond d'écran ; Écran de veille ; Images à l'allumage/extinction ; Photo contact.
Renommer	Vous pouvez renommer la photo sélectionnée.
Supprimer	Vous pouvez supprimer la photo sélectionnée.
Tout	Vous pouvez supprimer toutes les

supprimer	photos dans l'album.
Trier par	Pour faciliter la recherche, vous pouvez ranger les photos par nom, type, date, taille ou choisir « Aucun ».
Stockage par défaut	Vous pouvez choisir le lieu de stockage des photos (Téléphone ou carte mémoire)

Caméra vidéo

Appuyez sur la touche OK pour enregistrer une vidéo. La durée d'enregistrement dépend de la limite de temps définie par l'utilisateur, et la capacité du stockage. Vous accédez aux options suivantes :

Options	Description
Paramètres	Permet de définir la valeur d'exposition et la bande, activer ou désactiver la mode nuit.
Qualité	Pour définir la qualité de la vidéo.
Balance des blancs	Permet de sélectionner Auto, Lumière du jour, Tungstène, Fluorescent,

	Nuageux, Incandescent.
Réglages des effets	6 options disponibles.
Stockage par défaut	Vous pouvez choisir le lieu de stockage des vidéos (Téléphone ou carte mémoire)
Paramètres par défaut	Permet de restaurer les paramètres de caméra par défaut.

Lecteur vidéo

Les fichiers seront correctement lus uniquement s'ils sont aux formats 3GP ou MP4. Cliquez sur une vidéo et accédez aux opérations suivantes :

Options	Description
Lire	Cliquez sur « Lire » pour regarder les vidéos.
Envoyer	Par MMS; Par e-mail; Par Bluetooth.
Renommer	Vous pouvez renommer la vidéo sélectionnée
Supprimer	Vous pouvez supprimer la vidéo sélectionnée.
Tout supprimer	Vous pouvez supprimer toutes les vidéos.
Trier par	Pour faciliter la recherche, vous pouvez

	classer les vidéos par nom, type, date, taille ou choisir « Aucun ».
URL en transit	Vous pouvez utiliser une URL prédéfinie ou entrer une URL vous-même.
Profils de réseau	Vous pouvez éditer le profil de réseau ici.
Stockage par défaut	Choisir le lieu de stockage des vidéos (Téléphone ou carte mémoire)

Lecteur musique

Votre mobile est équipé de la technologie SRS WOW HD™¹, qui améliore considérablement la qualité de lecture, offrant une expérience de son 3D dynamique avec une précision exceptionnelle et des basses profondes et riches.

Pour télécharger de la musique, connectez le téléphone mobile à un PC avec un câble USB et choisissez « lecteur amovible ». Téléchargez les fichiers musique dans le dossier « Musique », si



¹ est une marque commercial de SRS Labs, Inc. La technologie WOW HD est incluse dans la licence de SRS Labs, Inc.

ce dossier n'existe pas, veuillez en créer un. Sinon, le fichier ne peut pas être lu automatiquement. Les fichiers seront correctement lus uniquement s'ils sont aux formats MP3, AMR et MIDI.

Au menu principal du lecteur, vous accédez aux options suivantes:

Mes playlists	Créer votre propre playlist, et y charger de la musique à partir du dossier Musique.
Actualiser la liste	Pour mettre à jour la liste des titres (Par exemple, une musique supprimée dans le gestionnaire de fichiers ne sera pas retirée de la liste avant l'actualisation)
Paramètres	Réglages du lecteur, affichage, effets sonores et Bluetooth.

Sélectionnez *Titre*, posez le curseur sur un titre de la musique et cliquez sur *options* :

Options	Description
Lire	Pour lire la musique sélectionnée.
Détails	Pour afficher Nom du fichier, Canal, Qualité, Taille, Durée, Titre, Artiste, Album, Genre, etc.
Ajouter aux sonneries	Pour ajouter la musique sélectionnée à la base de sonneries du téléphone.

Envoyer via bluetooth	Envoyer le titre actuel via bluetooth.
SRS WOW HD	Choisir un effet de son en 3D.

Dictaphone

Pour démarrer ou arrêter l'enregistrement d'un son, glissez vers le haut sur le pavé tactile.

Accédez à *Options* → *Paramètres* pour définir l'espace de stockage préféré, le format du fichier et la qualité audio.

Accédez à *Options* → *Liste* pour afficher les sons enregistrés et accéder aux options.

Radio FM

Grâce à la radio FM, vous pouvez rechercher des stations de radios FM, les écouter et les enregistrer sur votre appareil. Notez que la qualité de la diffusion radio dépend de la couverture de la station dans une zone spécifique.

Le kit piéton sert d'antenne. Veillez donc à toujours brancher le casque lorsque vous utilisez

la radio. Lorsque vous recevez un appel alors que vous écoutez la radio, cette dernière est désactivée automatiquement.

Si certaines applications utilisent GPRS ou CSD pour envoyer ou recevoir des données, ils peuvent interférer avec la radio.

Lorsque la radio FM est activée, votre téléphone affiche le numéro et le nom de la station (s'il a été enregistré), ainsi que la fréquence.

Options

1. **Liste des fréquences** permet d'enregistrer jusqu'à 30 fréquences.
2. **Entrée manuelle** permet d'entrer manuellement une fréquence entre 87.5mHz et 108.0mHz.
3. **Recherche automatique** permet de rechercher des canaux automatiquement et les enregistrer dans la liste.
4. **Paramètres** permet d'activer la lecture en arrière-plan et la diffusion de la radio FM vers le Haut-parleur. Vous pouvez définir le

- format d'enregistrement, la qualité audio et le stockage par défaut.
5. **Enregistrer** permet d'enregistrer la radio dans un fichier.
 6. **Reprendre** permet de continuer l'enregistrement de fichiers AMR dans le fichier en cours.
 7. **Liste des fichiers** permet d'afficher la liste des fichiers.
 8. **Programmer un enregistrement FM** permet de planifier des enregistrements de radio FM pour ne rien manquer pendant votre absence (vous devez brancher le kit piéton).

Diaporama

Sélectionnez un dossier d'images pour diffuser le diaporama. Glisser vers [Gauche] ou [Droite] sur le pavé pour faire défiler les images. Accédez à Paramètres pour configurer défilement, vitesse, musique de fond, etc.

Gestionnaire de fichiers

Vous pouvez gérer tous les dossiers et fichiers du téléphone et de la carte mémoire ici : lire les fichiers audio/vidéo, créer de nouveaux dossiers, renommer, supprimer, trier, copier, déplacer, etc. Notez que si vous sélectionnez Formater, les données seront alors perdues. Utilisez donc cette fonction avec précaution.

Divertissements

Java

Le menu Java regroupe toutes les applications java de votre téléphone mobile.

- ◆ **Opera Mini** est un navigateur web à destination des appareils mobiles comme les téléphones mobiles. Pour plus d'information, veuillez consulter le site web *<http://www.opera.com>*
- ◆ **Snaptu** est une application java qui associe les réseaux sociaux avec un accès direct et

rapide : **Twitter, Facebook, Flickr, Picasa, RSS**, Actualités, Accuweather, sports, films...

- ◆ **Nimbuzz** vous permet d'appeler, chatter, envoyer des messages et fichiers. Il rassemble tous vos amis de **Skype, MSN, Yahoo, ICQ, AIM, Google Talk** et autres.

**Opera Mini, Snaptu et Nimbuzz utilisent une connexion Internet qui sera facturée par votre fournisseur local.*

Paramètres Java

Cela vous permet d'activer un effet audio, le retro éclairage et le vibreur pour l'application Java. La taille des segments de mémoire par défaut est de 3145728 octets.

Jeux

Le téléphone a des jeux préchargés : Puzzle et Magic Sushi. Pour plus d'informations, accédez au menu et affichez l'aide du jeu concerné.

Paramètres vous permet d'activer ou désactiver la musique de fond, l'effet sonore, le vibreur et ajuster le volume.

Messages

Vous pouvez envoyer et recevoir avec votre dual SIM des SMS et des MMS.

Nouveau message

Pour rédiger un nouveau message, appuyez sur [Aa] pour changer le mode de saisie, et [sym] pour afficher les symboles; Appuyer sur [del] pour effacer le dernier caractère devant le curseur, appuyez [Effacer] de manière prolongée pour tout effacer.

Après avoir saisi un mot, appuyez sur [↑] pour mettre la première lettre en majuscule, l'appuyez deux fois pour mettre tous les lettres en majuscule, l'appuyez de nouveau pour les remettre en minuscule.

Pour saisir le deuxième caractère d'une touche, appuyez sur la touche [Alt] et puis sur la touche du caractère, pour maintenir la saisie du deuxième caractère, appuyez deux fois sur la touche [Alt]. Une fois le mot saisi et si il est correct, validez-le en appuyant la touche espace.

Vous pouvez insérer dans votre message des

objets multimédia, comme photo, son, vidéo, pièce jointe, signet, contact, etc.

Si vous avez deux cartes SIM On, vous devez choisir d'envoyer les messages depuis SIM1 ou SIM2 lors de l'envoi.

Boîte de réception

Sélectionnez Boîte de réception pour afficher les messages reçus, sélectionnez un message et accédez aux options suivantes:

1. **Afficher** : afficher les messages reçus.
2. **Répondre** : répondre aux SMS/MMS reçus.
3. **Appeler** : faire un appel à l'expéditeur de message.
4. **Transférer** : transférer le message directement aux autres.
5. **Supprimer**: supprimer le message actuel.
6. **Tout supprimer** : supprimer tous les messages.
7. **Enregistrer dans le répertoire** : enregistrer l'expéditeur de message dans votre répertoire.
8. **Déplacer dans Archives** : déplacer le message actuel dans Archive.
9. **Filtrer par**: afficher les messages de

SIM1/SIM2 uniquement, ou afficher tous les messages.

10. **Marquer non-lu** : marquer le message comme non-lu.
11. **Paramètres avancés** : permet de copier ou déplacer le/tous les messages sur votre téléphone.

Boîte de dialogue

Présenter les messages envoyés et reçus dans un ordre de dialogue, classé par destinataire.

Brouillons

Stocker les messages qui n'ont pas été terminés. Le destinataire doit être

Boîte d'envoi

Stocker les messages qui n'ont pas pu être envoyés, que vous pouvez éditer, supprimer, ou renvoyer.

Messages envoyés

Stocker les messages qui ont été envoyés avec succès.

Messages différés

Permet de planifier l'envoi d'un message à une date une heure précise, voire périodiquement.

Archives

Stocker les messages qui ont été déplacés à partir de la boîte de réception.

Vider un dossier

Vider un dossier spécifique ou effacer tous les éléments.

E-mail

Vous devez tout d'abord configurer un compte de messagerie. Si les comptes ne sont pas définis ou activés de manière appropriée, vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir d'e-mails.

1. **Envoyer et recevoir:** envoyer/recevoir des e-mails depuis une boîte aux lettres configurée.
2. **Écrire e-mail:** vous pouvez rédiger votre e-mail.
3. **Boîte de réception:** consulter les e-mails

- que vous avez reçus.
4. **Boîte d'envoi:** consulter les e-mails en cours d'envoi.
 5. **Envoyés:** consulter les e-mails envoyés.
 6. **Brouillons:** pour afficher les messages non envoyés.
 7. **Vider la boîte e-mail:** permet de vider les e-mails d'une boîte spécifiée, comme la boîte de réception, boîte d'envoi, brouillon, etc., ou vider tous les e-mails.
 8. **Supprimer les e-mails cochés:** permet de supprimer tous les e-mails que vous avez cochés.
 9. **Comptes e-mail:** Suivez le guide de compte qui vous permet d'entrer votre adresse électronique, le protocole, le compte de données, les informations relatives au serveur, etc.
 10. **Modèles:** offre les modèles de phrases courantes prêts à être envoyés.

Service info

Activez cette option pour accéder à un service de réseau, tel que la réception des actualités, les résultats sportifs. etc.

Modèles

Accéder aux modèles de messages courants prêts à être envoyés.

Paramètres

SMS →SIM1/SIM2

1. **Paramètres profil** sont définis automatiquement par le fournisseur de services. Veuillez contacter votre opérateur s'ils ne sont pas accessibles.
2. **Paramètres généraux:**
 - Accusé de réception: recevoir un accusé de réception pour tout SMS envoyé.
 - Chemin de réponse: autoriser vos destinataires à vous répondre via votre serveur SMS.

- Sauvegarder les éléments envoyés : autoriser l'enregistrement du SMS envoyé.
- 3. **État mémoire:** vérifier l'état de la mémoire du téléphone et de la carte SIM.
- 4. **Lieu de stockage:** définir l'emplacement des messages (téléphone ou cartes SIM).

Paramètres MMS

1. **Profil de connexion:** vous avez des profils des opérateurs principaux préchargés. Sélectionnez le profil qui correspond au fournisseur de votre carte SIM.
2. **Paramètres généraux:**
 - **Création** permet de définir la durée des diapositives, le mode de création, le redimensionnement de l'image et la signature.
 - **Envoi** permet de définir la période de validité, l'accusé de réception, la confirmation de lecture, la priorité, l'heure

de livraison, le masquage de l'expéditeur et l'envoi et l'enregistrement.

- **Récupération** permet de définir le réseau local, l'itinérance, les filtres, l'accusé de réception, la confirmation de lecture.
- **Stockage par défaut** permet de choisir entre le téléphone et la carte mémoire.
- **État mémoire** affiche l'état de la mémoire.

Internet Mobile

WAP

1. **Page d'accueil** permet d'accéder à votre page d'accueil
2. **Signets** permet d'afficher la liste des pages enregistrées
3. **Saisir une URL** permet d'accéder à une page en saisissant directement son adresse.
4. **Dernière adresse Web** vous envoie directement sur la dernière page web consultée.
5. **Pages récentes** permet d'afficher les

- dernières 10 pages visitées.
6. **Pages stockées** permet d'afficher la liste des pages stockées, que vous pouvez consulter hors ligne.
 7. **Boite de réception** permet d'afficher les messages du service.
 8. **Paramètres:**
 - 1) **Connecter à partir de:** Toujours demander/SIM1/SIM2.
 - 2) **Profil de connexion** permet de sélectionner un profil ou en ajouter un nouveau.
 - 3) **Options du navigateur** permet de modifier les options du navigateur.
 - 4) **Sécurité** affiche les certificats de confiance publiés par *Entrust.net WAP CA ©1999 Limited liability.*
www.entrust.net/wapcps
 - 5) **Paramètres msg service** permet d'activer ou désactiver Push, définir les paramètres confiance et SL, et ajouter nouveau dans la liste de confiance.
 - 6) **Restaurer** permet de restaurer les réglages du navigateur.

Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, votre téléphone peut se connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique et vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance. La technologie Bluetooth permet de connecter, sans fil et gratuitement, n'importe quel appareil compatible Bluetooth dans un rayon de 10 mètres. Les appareils Bluetooth échangeant leurs données à l'aide d'ondes hertziennes n'ont pas besoin d'être alignés visuellement pour communiquer. Grâce à Bluetooth vous pouvez envoyer des images, des vidéos, de la musique ainsi que des informations personnelles.

1. **Activation** : pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth. Comme la connexion à Bluetooth consomme beaucoup d'énergie et de batterie, raccourcissant le temps de veille du téléphone portable, veuillez

- prendre ce facteur en compte quand vous activez la fonction.
2. **Visibilité:** Activer ou désactiver la visibilité de votre téléphone portable. Si vous réglez la **visibilité** sur **ON**, l'autre utilisateur Bluetooth verra votre téléphone et son nom. Si vous réglez la visibilité sur **OFF**, l'autre utilisateur ne verra pas votre téléphone.
 3. **Mes périphériques :** pour rechercher d'autres appareils compatibles Bluetooth et les afficher. Sélectionnez le nom de l'appareil souhaité dans la liste, puis appuyez sur **Appairer**. Saisissez un code (de 1 à 16 caractères). La connexion est établie lorsque la personne disposant du téléphone à appairer saisit le même code.
 4. **Rechercher un appareil audio:** Vous pouvez rechercher un appareil audio avec cette fonction. Pour les autres appareils, veuillez entrer dans « Mes périphériques ».
 5. **Nom du téléphone:** Vous pouvez éditer le nom du téléphone.

6. **Avancé:**

- 1) **Chemin audio:** Vous pouvez laisser l'audio dans le téléphone, ou basculer sur le casque d'écoute pour effectuer des conversations mains libres ou écouter de la musique.
- 2) **Stockage :** choisir de stocker les fichiers reçus dans le téléphone ou carte mémoire.
- 3) **Mon adresse:** Vous pouvez visualiser ici l'adresse Bluetooth.

Compte de données

Cette option permet d'ajouter et d'afficher l'utilisation des données GSM et GPRS.

Note: Pour le détail veuillez consulter les paramètres définis par l'opérateur réseau.

Gestion connexion

Cette option permet d'afficher la connectivité GPRS active.

Paramètres

Mode SIM au démarrage

- ◆ Sélectionner avec l'état SIM : Si vous sélectionnez cette option, vous devez choisir d'activer la SIM1, SIM2 ou Dual SIM au démarrage du téléphone.
- ◆ Utiliser le mode par défaut : Le téléphone appliquera le mode Dual SIM au démarrage et ne demande pas votre intervention.

Gestion des cartes SIM

Gérer les cartes SIM selon vos besoins pendant l'utilisation du téléphone:

- ◆ SIM1 on – SIM2 on
- ◆ SIM1 on– SIM2 off
- ◆ SIM1 off – SIM2 on
- ◆ Mode avion

Téléphone

1. **Date et heure** permet de définir le fuseau horaire, la date, l'heure, et le format.
Note: Si la batterie a été enlevée du mobile ou elle est épuisée pendant longtemps, vous devez remettre la date et heure quand vous installez la batterie de nouveau et démarrez le mobile.
2. **Marche /arrêt auto** permet de définir l'heure de mise sous/hors tension automatique.
3. **Langue** permet de définir la langue.
4. **Mode de saisie préféré** permet de définir la langue écrite par défaut quand vous rédigez un SMS, etc.
5. **Sensibilité pavé tactile** permet de régler le degré de sensibilité de votre pavé tactile optique de 1(min) à 5(max).
6. **Affichage** permet de définir le fond d'écran, l'écran de veille, l'image à l'allumage et à l'extinction, etc.
7. **Message d'accueil** permet d'activer et définir le texte de bienvenue.

8. **Touches dédiées** permet d'attribuer les fonctionnalités courantes aux quatre touches de navigation sur le pavé tactile.
9. **Raccourcis** permet d'ajouter, supprimer et changer l'ordre des raccourcis parmi toutes les fonctionnalités disponibles, vous pouvez activer cette option dans *Touches dédiées*.
10. **Mise à jour auto. de l'heure et de la date:** Sélectionnez On pour mettre date et heure à jour automatiquement selon le fuseau horaire. Cette option n'affecte pas les fonctions liées à l'alarme ou au calendrier déjà créées. Cependant, la mise à jour auto. pourrait faire expirer certaines alarmes.
11. **Sortie USB** permet de choisir la lecture entre SIM1 et SIM2 lors que le téléphone est synchronisé avec le PC.
12. **Autres** permet de définir le niveau de luminosité et la durée de rétro-éclairage de l'écran.

Réseau

Dans le menu *Définir réseau SIM1(SIM2)*.

- ◆ **Sélection réseau:** Dans ce menu, vous pouvez sélectionner Automatique / Manuel afin de sélectionner le fournisseur de services réseau en fonction de vos besoins. Si vous avez sélectionné un fournisseur de services manuellement, vous devez faire une nouvelle sélection manuelle ou définir l'option Automatique pour sélectionner le fournisseur de services lorsque vous remplacez la carte SIM par celle d'un autre réseau.
- ◆ **Réseaux préférés:** Vous pouvez gérer la priorité des réseaux pour vos cartes SIM.

Sécurité

- ◆ **Sécurité SIM1(SIM2)**
 - 1) **Verrouillage SIM:** permet d'activer ou désactiver la protection par code PIN. Si vous

sélectionnez **On**, vous devrez saisir le code PIN correct pour déverrouiller la carte SIM lors de la prochaine mise sous tension du téléphone.

- 2) **Modifier code** permet de modifier le code PIN, PIN2 des cartes SIM. Vous devez d'abord saisir correctement le code PIN2.
- ◆ **Verrouillage téléphone** aide à protéger votre téléphone portable contre une utilisation non autorisée. Entrez le code "1234" pour activer la protection par verrouillage du téléphone lors de la prochaine mise sous tension du téléphone.
- ◆ **Verrouillage automatique du clavier** permet d'activer et sélectionner le délai du verrouillage automatique du téléphone; le téléphone verrouille automatiquement le clavier. Pour déverrouiller, appuyez de manière prolongée sur la touche [Verr. clavier].
- ◆ **Verrouillage confidentialité** : il est nécessaire d'entrer un mot de passe

lorsque vous manipulez des informations personnelles importantes afin d'éviter que d'autres personnes n'accèdent à ces informations telles que le répertoire, les messages, le journal d'appels, pour activer ou désactiver la protection des informations. Sélectionner On ou Off.

- ◆ **Modifier code:** Le code de verrouillage du téléphone et de verrouillage confidentialité est "1234" par défaut, vous pouvez le modifier ici, le nouveau code doit comporter 4 à 8 caractères.

Réglages par défaut

Vous devez saisir le mot de passe de verrouillage du téléphone approprié, puis appuyez sur OK pour restaurer les paramètres d'usine.

Profils

Vous pouvez sélectionner votre profil favori à partir de ce menu. Les options de profil disponibles sont les suivantes :

Général, Réunion, Extérieur, Silencieux, Casque et Bluetooth.

Les paramètres par défaut de chaque profil sont prédéfinis en usine. Vous pouvez les modifier à partir du menu **Options→Personnaliser.**

1. **Sonneries** permet de définir la sonnerie pour des conditions variées.
2. **Volume** permet de définir le volume de la sonnerie et le clavier.
3. **Type d'alerte** permet de choisir parmi cinq modes d'alerte pour les appels entrants.
4. **Type de sonnerie** permet de choisir Une fois, Répéter ou Crescendo.
5. **Autres sons** permet au téléphone de vous informer lorsqu'un avertissement ou une erreur se produit, ou lorsqu'il y a un appel en attente.

6. **Mode de réponse** permet d'activer la réponse par toute touche.

Notez que le mode Casque peut uniquement être activé lorsque le casque est connecté. En état de veille, vous pouvez appuyer sur la touche [#] pour basculer vers mode Silencieux, ou revenir au profil précédent en appuyant de nouveau.

Outils

Calendrier

Vous avez la possibilité d'afficher le calendrier par semaine ou par mois. Par défaut, le calendrier du mois en cours s'affiche à l'écran et la date du jour est indiquée par un arrière-plan de couleur spécifique.

Vous pouvez cliquer sur une date pour planifier un évènement, avec ou sans alarme. En appuyant sur options d'un évènement planifié, vous accédez aux différentes fonctionnalités concernées.

Alarme

Vous pouvez afficher et modifier l'heure de jusqu'à cinq alarmes, puis les activer ou désactiver.

Appuyez sur **Modifier**, pour définir tous les éléments relatifs à une alarme tels que les jours d'activation, l'heure, la sonnerie de l'alarme, le délai de rappel, etc.

Note : L'alarme fonctionne même lorsque le téléphone est éteint, quand vous appuyez sur « Arrêter », le téléphone demande si vous voulez l'allumer.

Fuseau horaire

Vous pouvez afficher l'heure de différentes villes du monde.

Calculatrice

Vous pouvez effectuer des calculs simples avec le pavé tactile, utilisez [Del] pour effacer la dernière entrée, appuyez cette touche de manière prolongée pour tout effacer.

Note : La précision de la calculatrice est limitée et des

erreurs d'arrondissement peuvent se produire, en particulier dans le cas de divisions complexes.

Convertisseurs

Votre téléphone portable est équipé d'un convertisseur de poids et longueur, ainsi qu'un convertisseur de devise, pour ce dernier, vous devez préalablement définir un taux de change, puis entrer le montant de la devise de référence, Le téléphone affiche le résultat de la conversion.

Bibliothèque

Accédez à la Bibliothèque pour afficher les e-books enregistrés dans votre téléphone.

Le format du l'e-book pris en charge par la bibliothèque est TXT.

Sélectionnez un e-book et accédez aux options suivantes :

- ◆ **Ouvrir l'e-book:** Activer l'e-book actuel et entrer dans le menu de lecture.
- ◆ **Actualiser la bibliothèque:** Actualiser la liste des e-books.
- ◆ **Paramètres:** Pour définir la taille de police,

le moyen et la vitesse de défilement, type d'encodage, mémoire utilisée, etc.

- ◆ **Informations sur l'e-book:** Afficher le titre, la taille et le format de l'e-book actuel.
- ◆ **Supprimer:** Supprimer l'e-book actuel.
- ◆ **Tout Supprimer:** Supprimer tous les e-books.
- ◆ **Trier par:** Nom, type, temps, taille ou aucun.
- ◆ **Appliquer les paramètres:** pour exécuter les paramètres sauvegardés.
- ◆ **Aide:** pour afficher comment utiliser les raccourcis en mode lecture.

Chronomètre

Suivez le guide du téléphone pour utiliser le chronomètre. Vous pouvez choisir un chronomètre classique ou multiple.

Synchronisation

Cet outil permet de synchroniser les données de votre téléphone sur un autre téléphone via Bluetooth (Par exemple, vos contacts enregistrés

sur le téléphone).

Pour démarrer la synchronisation, vous devez choisir une application à synchroniser, vous allumez ensuite le Bluetooth, recherchez un appareil Bluetooth, et choisissez entre les appareils détectés, la destination de l'envoi.

Utilisation du câble USB

Pour utiliser le câble USB, se conformer strictement aux règles suivantes. Autrement, votre téléphone ou PC pourra être endommagé :

- Pour relier votre téléphone et PC au câble USB, relier d'abord le câble USB au téléphone et ensuite au PC.
- Lorsque votre téléphone est connecté à votre PC, il est strictement interdit de brancher ou de retirer le câble USB.
- Pour déconnecter le câble USB reliant le téléphone au PC, débrancher d'abord le câble USB du PC et ensuite du téléphone.
- Ne jamais formater la mémoire de votre téléphone mobile par Windows.

Configuration USB

Lorsque votre téléphone se connecte à un PC à l'aide d'un câble de connexion PC : vous pouvez exécuter l'une des trois actions suivantes :

- **Lecteur amovible** permet d'afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse et lui transférer des fichiers de données.
- **Webcam** permet d'utiliser votre téléphone en tant que webcam grâce à sa caméra.
- **Synchro. ou modem** permet de démarrer PhoneSuite qui vous permet de synchroniser votre appareil avec un ordinateur et de sauvegarder et restaurer vos données. Avant de pouvoir synchroniser vos données, vous devez installer PhoneSuite à partir du CD-ROM fourni dans le coffret.

Dépannage

Problèmes	Propositions
<i>Impossible de démarrer</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Est-ce que la batterie est chargée? - Est-ce que la batterie est installée correctement?
<i>Échec de SIM</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que la carte SIM est installée correctement. - La carte SIM est endommagée, veuillez la remplacer.
<i>Réseau faible</i>	Vérifiez l'icône de puissance du signal sur l'écran. Quatre barres indiquent que le signal est le plus fort; s'il est inférieur à une barre, le signal est très faible.
<i>Impossible d'effectuer des appels sortants</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Vous avez activé <i>Masquer identité de l'appelant</i> alors que votre opérateur de réseau ne le supporte pas. - Forte interférence autour de

	<p>vous.</p> <ul style="list-style-type: none">- Vous avez activé la fonction de limitation appels.
<i>Impossible de charger la batterie</i>	<ul style="list-style-type: none">- La batterie est totalement déchargée et nécessite un temps de chargement plus long.- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.- Si la batterie ne se recharge pas complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur
<i>Impossible de se connecter au réseau</i>	<ul style="list-style-type: none">- Réseau trop faible ou forte interférence.- Votre carte SIM n'est pas installée correctement ou est endommagée.
<i>Impossible</i>	Votre carte SIM ne dispose pas

<i>d'accéder au service</i>	de support du service.
<i>Les photos ne peuvent être visualisées.</i>	La taille de photo est peut-être trop large. La taille recommandée est 220*176.

Abréviations

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
GPRS	General Packet Radio Service
MMS	Multimedia Message service

Consignes de sécurité

Afin d'utiliser ce téléphone en toute sécurité. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité:

- 1) **Enfants.** Soyez très vigilant avec les enfants.
Un téléphone portable contient de nombreuses pièces détachées, il s'agit donc d'être très vigilant quand un enfant est en contact avec un téléphone portable. Le produit contient des petites pièces qui peuvent être ingérées ou entraîner la suffocation en cas d'ingestion.
Dans le cas où votre appareil est équipé d'un appareil photo ou d'un dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- 2) **Audition.** À pleine puissance, l'écoute prolongée aux écouteurs peut endommager votre audition. Veillez à réduire le volume au minimum nécessaire lorsque vous écoutez de la musique ou une conversation. Évitez les hauts volumes sonores pendant de longue période.
- 3) **Au volant.** Prudence lorsque vous conduisez. La conduite demande une attention extrême et régulière pour réduire au maximum le risque d'accident. Utiliser un téléphone portable peut

distraire son utilisateur et le conduire à un accident. Il s'agit de respecter scrupuleusement la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation de téléphone sans fil au volant. Il est donc interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit main-libre ne peut pas être considéré comme une solution.

En avion. Éteignez votre téléphone dans l'avion. Pensez à éteindre votre téléphone lorsque vous êtes dans un avion (GSM + Bluetooth). Celui-ci peut provoquer des interférences.

- 4) **Milieu hospitalier.** Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical. Il est très dangereux de laisser allumer un téléphone à proximité d'un appareil médical. Celui-ci peut créer des interférences avec des appareils médicaux. Il faut donc respecter toutes les consignes et avertissements dans les hôpitaux ou centres de soin.

Stimulateur cardiaque. Les personnes équipées d'un implant ou d'un stimulateur cardiaque doivent par précaution positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant lors d'un appel. Si vous remarquez que votre appareil provoque des interférences avec un stimulateur cardiaque,

- éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque pour être informé de la conduite à tenir.
- 5) Pensez à éteindre votre téléphone dans les **stations-essence**. N'utilisez pas votre appareil dans une station-essence ni à proximité de carburants.
 - 6) **Risques d'incendie**. Ne laissez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur comme un radiateur ou une cuisinière. Ne mettez pas votre téléphone en charge à proximité de matières inflammables (les risques d'incendie sont réels).
 - 7) **Contact avec des liquides**. Ne mettez pas le téléphone en contact avec les liquides, ni avec les mains mouillées, tous les dégâts provoqués par l'eau peuvent être irrémédiables.
 - 8) N'utilisez que les **accessoires** homologués par WIKO.
L'utilisation d'accessoires non homologués peut détériorer votre téléphone ou provoquer des risques.
 - 9) Ne détruisez pas les **batteries** et les **chargeurs**. N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.
Ne pas mettre en contact des batteries avec des objets magnétiques, risque de court-circuit entre

les bornes plus et moins de vos batteries et de détruire la batterie ou le téléphone de manière définitive.

D'une manière générale, il ne faut pas exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0° C ou supérieures à 45°C). Ces différences de températures peuvent réduire l'autonomie et durée de vie des batteries.

- 10) **Chocs ou impacts.** Utilisez et manipulez votre téléphone avec le plus grand soin. Protégez votre téléphone, des chocs ou impacts vous pourriez l'endommager. Certaines parties de votre téléphone sont en verre, et pourraient donc se briser en cas de chute ou de gros impacts. Éviter de laisser tomber votre appareil. Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu.
- 11) **Décharge électrique.** Ne cherchez pas à démonter votre téléphone, les risques de décharge électriques sont réels.
- 12) **Entretien.** Si vous voulez nettoyer votre combiné, utilisez un chiffon sec (pas de solvant, tel que du benzène, ou de l'alcool).
- 13) **Rechargez** votre téléphone dans une zone bien aérée. Ne pas recharger votre appareil si il est posé sur du tissu.

- 14) **Altération des bandes magnétiques.** Ne placez pas votre téléphone à côté de carte de crédit, cela peut endommager les données des bandes magnétiques.

Consignes d'utilisation importantes

Batteries - SIM - Appel d'urgence - DAS - Réparation

- 1) Afin d'augmenter la durée de vie de votre batterie, utilisez uniquement les chargeurs et batteries WIKO. Le remplacement de la batterie par un modèle non-conforme peut entraîner une explosion de cette dernière.
- 2) Ne jetez jamais les batteries au feu et veillez à respecter les consignes en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- 3) Veillez à ne pas endommager et écraser la batterie. Cela risquera de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.
- 4) Ne démontez pas la batterie.
- 5) La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant de devoir la remplacer. Lorsque la

- batterie présente des signes de faiblesse, vous pouvez procéder à son remplacement.
- 6) Si vous n'utilisez pas votre téléphone portable pendant une durée prolongée, pensez à recharger la batterie afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
 - 7) Ne vous débarrassez pas des batteries avec les déchets ménagers, pensez au recyclage et suivez les consignes du fabricant. Si la batterie est endommagée, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur WIKO agréé le plus proche.
 - 8) Afin de réduire votre consommation d'énergie, débranchez le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé.
 - 9) Ne pas laissez la batterie se charger pendant plus d'une semaine, cela pourrait créer une surcharge et réduire la durée de vie du produit.
 - 10) Manipulez les cartes SIM avec précaution, essuyez les cartes avec un chiffon doux si elles semblent sales.
 - 11) Appel d'urgence : Il peut arriver que les numéros d'urgence ne soient pas accessibles sur tous les réseaux de téléphone mobile, dans les zones isolées ou non couvertes, renseignez-vous au préalable auprès de votre opérateur.

12) Exposition aux radiofréquences

Votre téléphone portable a été réalisé et construit de façon à respecter les directives internationales (ICNIRP²) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été mises en place par des organismes scientifiques indépendants à partir d'études et de recherches visant à garantir la sécurité de toutes les personnes ayant recours à l'utilisation d'un téléphone portable.

Les consignes de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). Les directives internationales ont fixé cette limite à 2.0W/kg*. Au cours des tests permettant d'identifier le DAS, on utilise le téléphone dans des positions de fonctionnement standard. Même si le taux d'absorption spécifique est déterminé sous le niveau de puissance le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale.

Un téléphone est conçu pour marcher à

² *Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants*

différents niveaux de puissance de façon à utiliser uniquement la puissance dont il a besoin pour être relié au réseau.

De plus, n'importe quelle modèle de téléphone, avant sa commercialisation doit subir des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive édite des règles strictes dans le but de garantir la sécurité des utilisateurs et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur maximale du DAS testée sur cet appareil est de 0.953W/kg. Il est conforme aux règles en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques, lorsqu'il est utilisé dans sa position normale au niveau de l'oreille, ou à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Pour transmettre des fichiers, de données, ou de messages, cet appareil utilise une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers ou de message peut être retardée jusqu'à ce que la connexion soit possible. Dans ce cas, veuillez à bien respecter les instructions concernant la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. Si vous utilisez un étui, un clip de ceinture, ou un support utilisé

à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques, et doit être à une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps.

*La limite DAS concernant les équipements mobiles est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Les valeurs DAS peuvent évoluer selon les normes de présentation des informations en vigueur dans différents pays.

- 13) La réparation de votre appareil doit être effectuée par un technicien agréé. Si vous confiez la réparation de votre appareil à des personnes non habilitées, WIKO FRANCE n'assure pas la garantie du téléphone.

ATTENTION

Wiko ne garantit pas l'usure normale du produit (batteries, écrans, claviers, objectifs d'appareil photo, etc.).



Recyclage

Sur ce manuel, le symbole de la poubelle barrée d'une croix, indique que le produit est soumis à une directive européenne 2002/96/EC : les produits électriques, électroniques, les batteries, et les accumulateurs, accessoires doivent impérativement faire l'objet d'un tri sélectif.

Veillez à déposer le téléphone hors d'usage dans une poubelle appropriée, ou le restituer dans un magasin de téléphone portable. Cette conduite aidera à réduire les dangers pour l'environnement et la santé.

Les mairies, les revendeurs, et les associations nationales de constructeur vous donneront les précisions essentielles concernant l'élimination de votre ancien appareil.

DECLARATION DE CONFORMITE



Nous,

WIKO SAS

52 rue Sainte Victoire

13006 Marseille

France

déclarons par la présente que

Téléphone mobile UBIK

est en conformité avec les standards et dispositions des directives.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10.5 de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

PHOENIX TESTLAB

GmbH

Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Germany

www.phoenix-testlab.de

Phone +49(0)5235-9500-0

Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

23/03/2011

(Date)

Laurent DAHAN/Président

(Nom et signature du responsable dûment habilité)



WIKO SAS

52 rue Sainte Victoire

13006 Marseille

France

www.wikomobile.com